

MORE FROM WOOD.



Egger DecoWall:

valorizzare facilmente
la vostra casa



Tutti i decori rappresentati sono riproduzioni.

Pannelli a parete in legno e di design




















- Straordinarie caratteristiche visive e tattili autentiche
- Pratico formato per una installazione semplice e rapida
- Installazione senza giunti grazie al profilo maschio e femmina su quattro lati
- Supporto stabile per montare una TV o degli scaffali
- Interruttori e prese di corrente si possono integrare in modo semplice e preciso

Made in Germany

www.egger.com/decowall



Istruzioni per il montaggio a parete con pannelli di design EGGER.

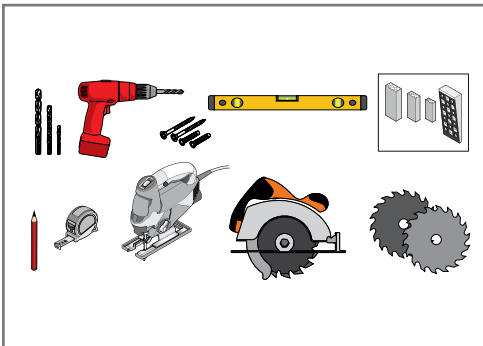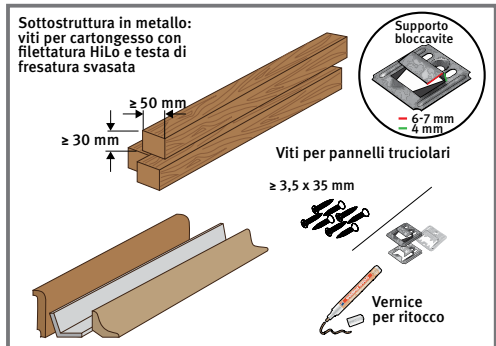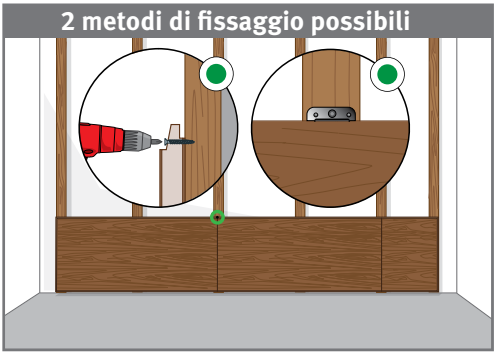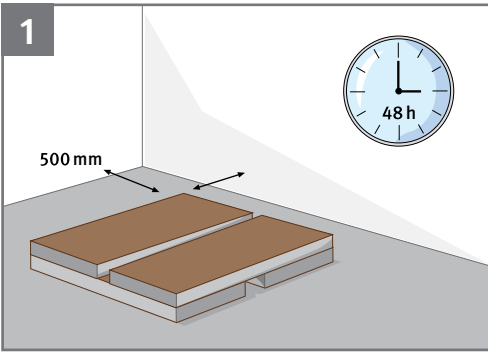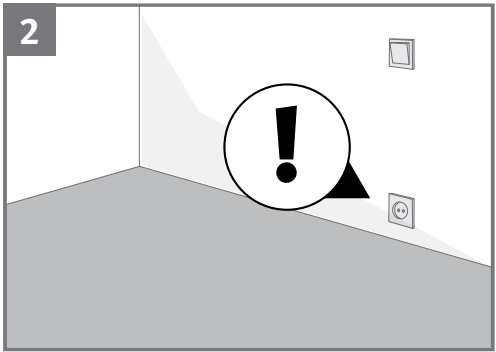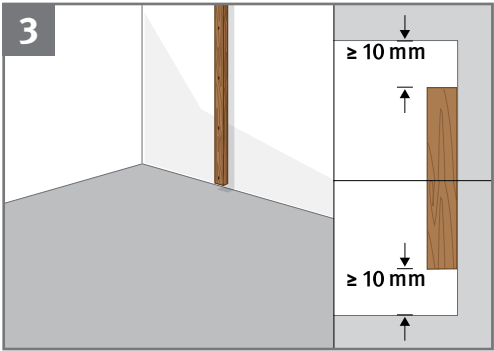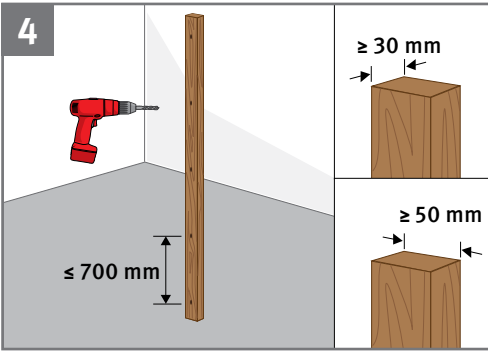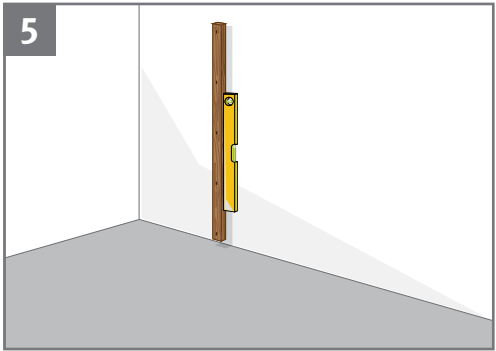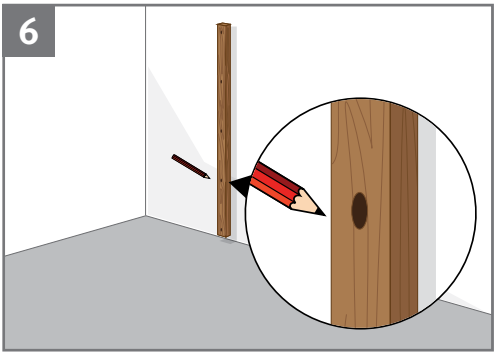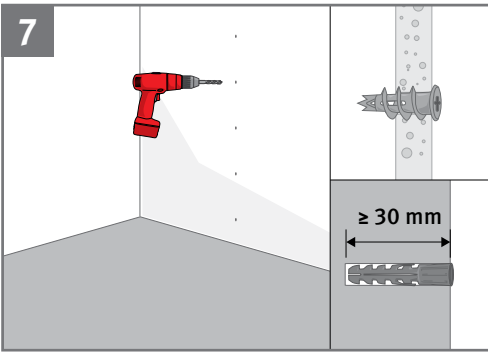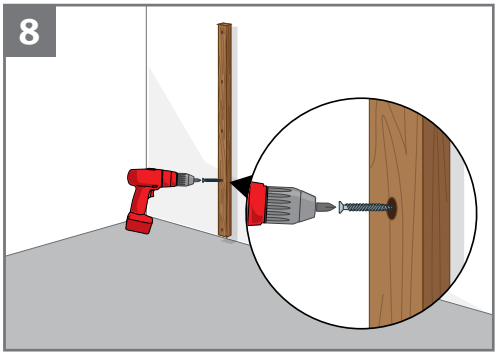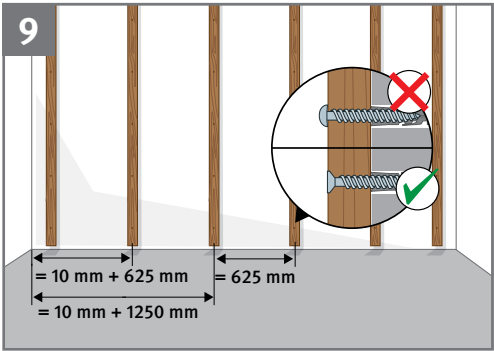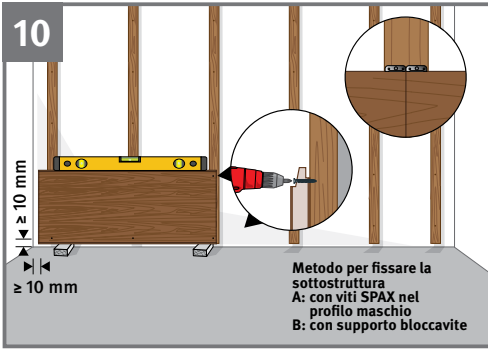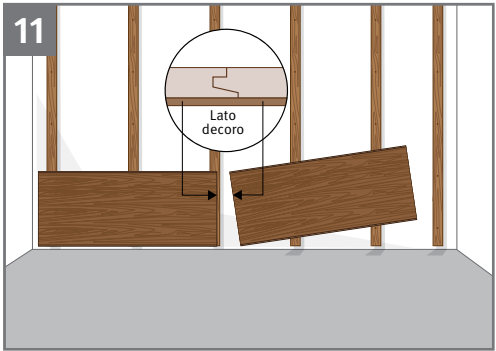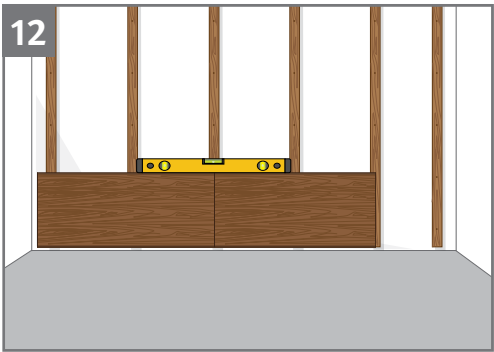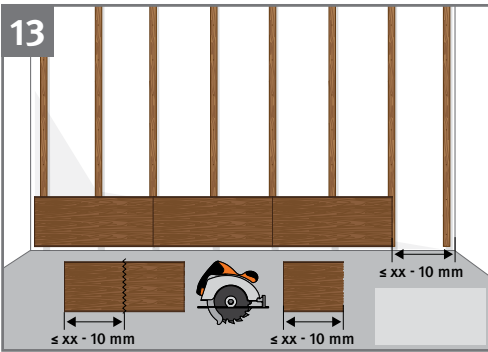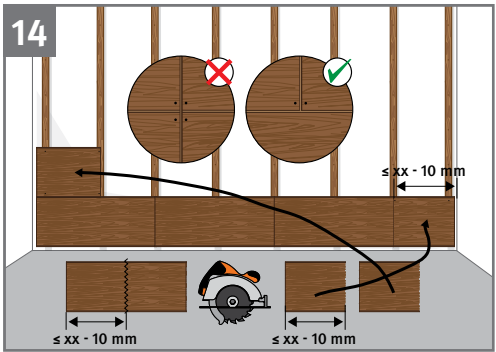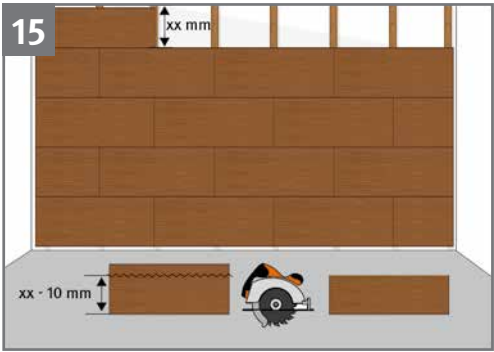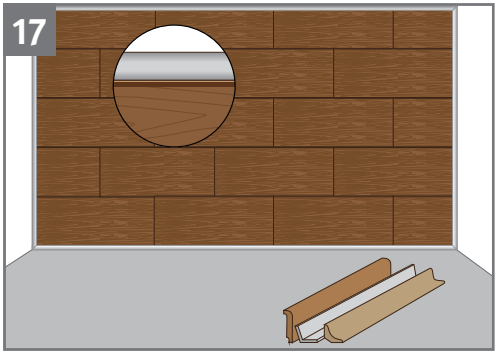

Avviso di sicurezza: Indossare strumenti di protezione come guanti, maschera e occhiali protettivi. Per fissare mobili console (come ad esempio porta TV, scaffali, vetrine) sulla superficie del pannello DecoWall, utilizzate SPAX o viti da legno con un diametro minimo di 5mm e una lunghezza di almeno 30mm. Utilizzare almeno due viti per ogni carico o seguire le istruzioni di montaggio del produttore. Le viti devono essere avvitate per tutto lo spessore del pannello.

Nota provvisoria:
Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori tipografici. Queste istruzioni di lavorazione sono state redatte con particolare cura e con le migliori conoscenze a disposizione. Hanno funzione informativa e non rappresentano alcuna garanzia delle proprietà dei prodotti, né di idoneità per determinati scopi di utilizzo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa, errori ortografici o altre sviste. Inoltre, dallo sviluppo continuo di EGGER DecoWall e dalle modifiche apportate alle norme e ai documenti di diritto pubblico possono risultare variazioni tecniche.