

Opuscolo tecnico

Raccomandazioni per la pulizia e la manutenzione delle superfici dei prodotti EGGER

Pulizia

Le seguenti raccomandazioni per la pulizia e la manutenzione si riferiscono ai seguenti prodotti EGGER: pannelli nobilitati, pannelli verniciati PerfectSense, laminati, bordi, piani di lavoro, pannelli stratificati e pannelli placcati laminato.

Essendo igienici e compatti, i prodotti EGGER menzionati non richiedono alcuna cura particolare. Le superfici, composte da carta decorativa impregnata di resina o da vernici indurite, sono solitamente facili da pulire. Questo vale anche per le superfici con effetto testurizzato.

Le superfici a base di vernice, come i pannelli verniciati PerfectSense, suggeriscono una minore suscettibilità allo sporco grazie alle loro proprietà anti-impronta. Ciò vale per il sudore delle dita, a meno che non siano stati utilizzati lucidanti per mobili, detergenti contenenti cera, detersivi per piatti delicati per la pelle o detergenti per plastica che rilasciano grasso. Questi tendono a creare uno strato colloso che trattiene lo sporco sulla superficie (non solo sulle superfici a base di vernice) e pertanto non devono essere utilizzati.

La pulizia delle superfici è solitamente facile ed è importante effettuarla con regolarità. Usare detergenti delicati, come i detergenti per vetri. In particolare, i detergenti non devono contenere componenti abrasivi, poiché possono modificare il grado di brillantezza e graffiare la superficie. Gli intervalli di pulizia devono essere adattati al campo di applicazione e al grado di sporco. A seconda della sostanza e del tempo di azione, si possono riscontrare sia tipologie di sporco leggero e fresco che intense e ostinate. Pertanto, è fondamentale scegliere il corretto tipo di pulizia. In base al tipo di sporco, è necessario osservare le istruzioni di pulizia riportate nelle pagine seguenti. Naturalmente, è essenziale iniziare sempre con il metodo più delicato e con il minor tempo di azione possibile.

Pulizia di base

A seconda del tipo e del livello di sporco, potrebbe essere necessario effettuare una cosiddetta pulizia di base. Anche i detergenti sgrassanti o concentrati disponibili in commercio si sono dimostrati efficaci. Di seguito è riportata una selezione di possibili detergenti, a titolo di esempio (nessuna garanzia di esaustività o disponibilità).

Marca	Prodotto
Antikal	Kalkreiniger Anti-Calcaire
Carolin	Anti Calcare
CIF	Anti-Calcare Universale
CIF	Sgrassatore Universale
CIF	Cuisine & Salle de Bain
Cillit Bang	Expert Fettlöser Kraftreiniger Küche Expert Burnt-on Degreaser Expert Degraissant Ontvetter
Cillit Bang	Expert Kalk & Schmutz Kraftreiniger Bad Expert Limescale Remover Expert Crasse & Calcaire
Demos	StrongClean FINISH (E57)
Henkel	Bref Power – gegen Fett und Eingebrenntes
Hotrega	Küchen-Totalreiniger
Hotrega	Küchenfronten Reiniger
Jacques Briochin	Le Nettoyant Universel
Jacques Briochin	La Mousse Degraissante
Jacques Briochin	La Mousse Nettoyant
Jacques Briochin	Le Super Decapant Anti-Calcaire
MPC	Detergente per vetri senza aloni
MPC	Formula X05 RTU Spray detergente per lavaggi intensivi
RECA NORM	Uniclean Plus Schaumreiniger Uniclean Plus Foam Cleaner Uniclean Plus Foaming Cleanser
Riepe	Multiclean 20
Unika	Detergente per superfici super opache
W5	Power Fett Reiniger Ultra Stark

Come si dovrebbe eseguire la pulizia?

- 1) Spruzzare con moderazione la superficie del prodotto con il detergente, lasciare agire per max. 5 minuti
- 2) Applicare il detergente con un panno umido (panno in microfibra fine, rivestito in PU, non abrasivo) e pulire la superficie
- 3) La superficie pulita deve poi essere ripassata con un panno in microfibra pulito e acqua tiepida per rimuovere eventuali residui di detergente e garantire una finitura senza aloni e impeccabile.
- 4) Infine, asciugare l'area pulita con un panno di cotone pulito o con della carta assorbente

A seconda del risultato, i passaggi di pulizia da 1) a 4) possono essere ripetuti.

Prima dell'uso è essenziale attenersi alle istruzioni del produttore, alle indicazioni di sicurezza e ai tempi di applicazione raccomandati.

Lasciare il prodotto in posa troppo a lungo può causare scolorimento e danni alla superficie, in particolare sulle superfici in plastica (ad es. bordi EGGER). Per questo motivo, i detergenti devono essere sempre testati prima in una zona poco visibile.

Uso

Come regola generale lo sporco e i liquidi versati, come il tè, il caffè, il vino, ecc., dovrebbero essere puliti immediatamente, poiché un tempo di azione maggiore richiede un impegno di pulizia superiore. Osservare le seguenti istruzioni nell'uso quotidiano:



In generale, le superfici non dovrebbero essere utilizzate come base di taglio, poiché i tagli possono lasciare tracce sulle superfici. Utilizzare sempre un tagliere.



Evitare di posare oggetti caldi come pentole e padelle sulla superficie direttamente dal piano cottura o dal forno: a seconda del livello di calore si possono verificare modifiche al grado di brillantezza o danni alla superficie. Utilizzare sempre una protezione termica.



I liquidi versati dovrebbero essere puliti sempre immediatamente, poiché un'esposizione prolungata a determinate sostanze può alterare il livello di brillantezza delle superfici. Pulire velocemente e accuratamente soprattutto i liquidi versati in corrispondenza di ritagli e giunti.

Informazioni generali

Queste raccomandazioni si applicano allo stesso modo a tutte le superfici dei prodotti EGGER a base di resina e vernice. Per quanto riguarda tinte unite scure e riproduzioni in legno scure, ricordare che le normali tracce d'uso sono più visibili su queste superfici rispetto ai decori chiari. Tuttavia, le tracce d'uso che compaiono non rappresentano un deterioramento qualitativo della superficie.

Durante la pulizia delle superfici è importante usare un panno morbido; il panno dovrebbe essere di preferenza leggermente umido. I panni troppo ruvidi e le spugne per la pulizia o le spugne in melamina con i lati ruvidi possono creare punti più lucidi o brillanti sulla superficie se si strofina o sfrega troppo intensamente e i danni potrebbero essere irreversibili. La pulizia delle finiture particolarmente profonde può essere eseguita senza problemi seguendo le istruzioni fornite. La pulizia si dovrebbe eseguire in direzione della finitura di superficie.

Panoramica di altre indicazioni importanti:

- Le superfici dei prodotti EGGER dovrebbero essere pulite regolarmente, a seconda dell'uso previsto.
- L'uso di prodotti di manutenzione non è in genere necessario.
- Non usare agenti abrasivi o corrosivi (ad es. detergenti in polvere, pagliette) per la pulizia.
- Non usare lucidanti, cere, detergenti per mobili, detergenti emollienti per plastica e candeggina.
- Non usare detergenti contenenti acidi forti o sali fortemente acidi, come i decalcificanti a base di acido formico e acido aminosolfonico, i disgorganti per tubature, l'acido cloridrico, il lucidante per l'argento o i detergenti per forni.
- In caso di pulizia con solventi, osservare le norme antinfortunistiche. Aprire le finestre. Evitare fiamme libere.
- Non si consiglia la pulizia con un pulitore a vapore.
- Attenzione: per i bordi assicurarsi che i detergenti vengano rimossi subito dopo l'applicazione per evitare la formazione di crepe di tensione o lo sbiancamento da sollecitazione.
- Le sostanze contenenti solventi si dovrebbero usare solo in forma molto diluita durante la pulizia dei bordi.
- Le striature vengono solitamente causate da una pulizia con solventi organici, dall'uso di acqua fredda e da un uso ripetuto di panni o pelle di camoscio. Per una pulizia senza aloni o striature, si raccomanda di asciugare la superficie con un panno in microfibra dopo averla risciacquata con acqua calda.
- Rimuovere i residui di grasso nel più breve tempo possibile, al più tardi dopo 48 ore, poiché la superficie si può danneggiare se la pulizia avviene dopo un periodo superiore.

Le superfici dei prodotti EGGER rispettano gli elevati standard di qualità di EGGER e tutti gli standard e i regolamenti applicabili e vengono testate in riferimento a tutti i requisiti qualitativi rilevanti. Fare riferimento alle rispettive schede tecniche per i requisiti qualitativi.


Le seguenti raccomandazioni per la pulizia possono essere applicate alle superfici dei prodotti EGGER elencati di seguito. Eventuali eccezioni sono menzionate esplicitamente nelle sezioni pertinenti.



Pannelli nobilitati



Pannelli verniciati PerfectSense

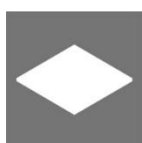

Laminati



Bordi



Piani di lavoro



Pannelli stratificati



Pannelli placcati laminato

Raccomandazioni per la pulizia

No table of contents entries found.

1. Polvere, sporcizia, misto di polvere/grasso, matita, gesso, caffè, tè, succhi di frutta, soluzioni zuccherine, impronte digitali, pennarelli, grasso, olio, penne a sfera, gomma

1.1. Sporco leggero, moderato

Usare panni di carta morbidi e puliti (asciutti o umidi) o una spugna. Se si utilizza un panno umido, asciugare dopo la pulizia.

1.2. Sporco normale che richiede un tempo di azione superiore

Usare acqua calda pulita, panni o stracci puliti, una spugna morbida o una spazzola morbida (ad es. spazzola di nylon). Si possono usare i normali detersivi senza componenti abrasivi, quindi detersivi in polvere (in particolare detersivo per lavaggi intensivi), sapone morbido o duro. Per prima cosa insaponare con la soluzione detergente, a seconda del grado di sporcizia, lasciare agire, poi risciacquare con acqua pura o detergente per vetri. Sciacquare più volte se necessario. Rimuovere completamente il detergente per evitare striature. Asciugare la superficie con un panno in microfibra assorbente, stracci puliti o panni di carta e cambiare frequentemente gli stracci o i panni di carta.

2. Residui di calcare, bordi di calcare (tracce d'acqua), ruggine

2.1. Sporco leggero, moderato

Usare panni di carta morbidi e puliti (asciutti o umidi) o una spugna. Se si utilizza un panno umido, asciugare dopo la pulizia.

2.2. Sporco normale che richiede un tempo di azione superiore

Usare acqua calda pulita, panni o stracci puliti, una spugna morbida o una spazzola morbida (ad es. spazzola di nylon). Si possono usare i normali detersivi senza componenti abrasivi, quindi detersivi in polvere (in particolare detersivo per lavaggi intensivi), sapone morbido o duro. Per prima cosa insaponare con la soluzione detergente, a seconda del grado di sporcizia, lasciare agire, poi risciacquare con acqua pura o detergente per vetri. Sciacquare più volte se necessario. Rimuovere completamente il detergente per evitare striature. Asciugare la superficie con un panno in microfibra assorbente, stracci puliti o panni di carta e cambiare frequentemente gli stracci o i panni di carta.

2.3. Sporco pesante e ostinato e vecchie macchie

Non usare sulle superfici PerfectSense

Usare un detergente o una pasta realizzata con acqua e detersivo e lasciare agire per una notte. Si possono usare anche detersivi liquidi con gesso lucidante finissimo o candeggianti delicati. Questi si dovrebbero usare solo occasionalmente e non si dovrebbero usare sulle superfici lucide. Per contaminazioni calcaree particolarmente aderenti, si può usare una soluzione al dieci per cento di acido acetico o citrico per un breve periodo. Poi sciacquare con acqua pura o con un detergente per vetri. Rimuovere completamente il detergente per evitare striature. Asciugare la superficie con un panno in microfibra assorbente, stracci puliti o panni di carta e cambiare frequentemente gli stracci o i panni di carta.

3. Residui di cera (candele, distaccanti per stampi per presse), pastelli a cera, rossetto, lucido per scarpe, cera per pavimenti, lucidante con cera

3.1. Sporco leggero, moderato

Usare panni di carta morbidi e puliti (asciutti o umidi) o una spugna. Se si utilizza un panno umido, asciugare dopo la pulizia.

3.2. Sporco normale che richiede un tempo di azione superiore

Innanzitutto, rimuovere meccanicamente i residui di paraffina o cera. Attenzione: evitare graffi. Si raccomanda di usare una spatola di plastica o di legno. Eliminare i residui con carta assorbente. Per la pulizia successiva usare acqua calda pulita, panni o stracci puliti, una spugna morbida o una spazzola morbida (ad es. spazzola di nylon). Si possono usare i normali detersivi senza componenti abrasivi, quindi detersivi in polvere (in particolare detersivo per lavaggi intensivi), sapone morbido o duro. Per prima cosa insaponare con la soluzione detergente, a seconda del grado di sporcizia, lasciare agire, poi risciacquare con acqua pura o detergente per vetri. Sciacquare più volte se necessario. Rimuovere completamente il detergente per evitare striature. Asciugare la superficie con un panno in microfibra assorbente, stracci puliti o panni di carta e cambiare frequentemente gli stracci o i panni di carta.

3.3. Sporco pesante e ostinato e vecchie macchie

Non utilizzare sui bordi e sulle superfici PerfectSense

Usare un detergente o una pasta realizzata con acqua e detersivo e lasciare agire per una notte. Si possono usare anche detersivi liquidi con gesso lucidante finissimo o candeggianti delicati. Questi si dovrebbero usare solo occasionalmente e non si dovrebbero usare sulle superfici lucide. Se lo sporco non è stato rimosso con la soluzione detergente, si può ripassare con un solvente organico, ad esempio acetone, alcool denaturato, benzina o solvente per unghie. Poi sciacquare con acqua pura o con un detergente per vetri. Rimuovere completamente il detergente per evitare striature. Asciugare la superficie con un panno in microfibra assorbente, stracci puliti o panni di carta e cambiare frequentemente gli stracci o i panni di carta.

4. Sporco batteriologico (residui di sapone, epitelio cutaneo, batteri, sangue, urine, feci)

4.1. Sporco leggero, moderato

Usare panni di carta morbidi e puliti (asciutti o umidi) o una spugna. Se si utilizza un panno umido, asciugare dopo la pulizia. Trattamento aggiuntivo con disinfettante in base alle norme vigenti.

4.2. Sporco normale che richiede un tempo di azione superiore

Usare acqua calda pulita, panni o stracci puliti, una spugna morbida o una spazzola morbida (ad es. spazzola di nylon). Si possono usare i normali detergenti senza componenti abrasivi, quindi detersivi in polvere (in particolare detersivo per lavaggi intensivi), sapone morbido o duro. Per prima cosa insaponare con la soluzione detergente, a seconda del grado di sporcizia, lasciare agire, poi risciacquare con acqua pura o detergente per vetri. Sciacquare più volte se necessario. Rimuovere completamente il detergente per evitare striature. Asciugare la superficie con un panno in microfibra assorbente, stracci puliti o panni di carta e cambiare frequentemente gli stracci o i panni di carta. Trattamento aggiuntivo con disinfettante in base alle norme vigenti.

4.3. Sporco pesante e ostinato e vecchie macchie

Non usare sulle superfici PerfectSense

Usare un detergente o una pasta realizzata con acqua e detersivo e lasciare agire per una notte. Si possono usare anche detergenti liquidi con gesso lucidante finissimo o candeggianti delicati. Questi si dovrebbero usare solo occasionalmente e non si dovrebbero usare sulle superfici lucide. Poi sciacquare con acqua pura o con un detergente per vetri. Rimuovere completamente il detergente per evitare striature. Asciugare la superficie con un panno in microfibra assorbente, stracci puliti o panni di carta e cambiare frequentemente gli stracci o i panni di carta. Trattamento aggiuntivo con disinfettante in base alle norme vigenti.

5. Aloni che si formano dopo il trattamento con solventi (striature)

5.1. Sporco leggero, moderato

Usare panni di carta morbidi e puliti (asciutti o umidi) o una spugna. Se si utilizza un panno umido, asciugare dopo la pulizia. Trattamento aggiuntivo con disinfettante in base alle norme vigenti.

6. Vernici idrosolubili, macchie, pitture a emulsione e adesivi in dispersione (PVAC)

6.1. Sporco leggero, moderato

Usare panni di carta morbidi e puliti (asciutti o umidi) o una spugna. Se si utilizza un panno umido, asciugare dopo la pulizia.

6.2. Sporco normale che richiede un tempo di azione superiore

Non utilizzare sui bordi e sulle superfici PerfectSense

Usare acqua calda pulita, panni o stracci puliti, una spugna morbida o una spazzola morbida (ad es. spazzola di nylon). Si possono usare i normali detergenti senza componenti abrasivi, quindi detersivi in polvere (in particolare detersivo per lavaggi intensivi), sapone morbido o duro. Per prima cosa insaponare con la soluzione detergente, a seconda del grado di sporcizia, lasciare agire, poi risciacquare con acqua pura o detergente per vetri. Sciacquare più volte se necessario. Se lo sporco non è stato rimosso con la soluzione detergente, si può ripassare con un solvente organico, ad esempio acetone, alcool denaturato, benzina o solvente per unghie. Rimuovere completamente il detergente per evitare striature. Asciugare la superficie con un panno in microfibra assorbente, stracci puliti o panni di carta e cambiare frequentemente gli stracci o i panni di carta.

6.3. Sporco pesante e ostinato e vecchie macchie

Non utilizzare sui bordi e sulle superfici PerfectSense

Ammorbidire con acqua o con un solvente organico, poi staccare o tirare. Usare detergenti speciali per gli adesivi modificati con maggiore resistenza all'acqua. Poi sciacquare con acqua pura o con un detergente per vetri. Rimuovere completamente il detergente per evitare striature. Asciugare la superficie con un panno in microfibra assorbente, stracci puliti o panni di carta e cambiare frequentemente gli stracci o i panni di carta.

7. Lacche, vernici e adesivi a base solvente (residui di vernici, schizzi, vernici a spruzzo, inchiostro per timbri)

Non utilizzare sui bordi e sulle superfici PerfectSense

Prima della lavorazione in serie di adesivi e vernici, si raccomanda di chiedere consiglio al produttore in riferimento alla rimozione dell'eventuale sporco legato alla produzione e ai detergenti adatti.

7.1. Sporco leggero e moderato e sporco normale che richiede un tempo di azione superiore

Rimuovere immediatamente lo sporco con un solvente organico, ad esempio acetone, alcool denaturato, benzina o solvente per unghie. Poi sciacquare con acqua pura o con un detergente per vetri. Rimuovere completamente il detergente per evitare striature. Asciugare la superficie con un panno in microfibra assorbente, stracci puliti o panni di carta e cambiare frequentemente gli stracci o i panni di carta.

7.2. Sporco pesante e ostinato e vecchie macchie

Ammorbidire con acqua o con un solvente organico, poi staccare o tirare. Usare detergenti speciali per gli adesivi modificati con maggiore resistenza all'acqua. A volte i residui di tintura si possono rimuovere meccanicamente una volta asciutti. I graffiti richiedono una pulizia speciale. Poi sciacquare con acqua pura o con un detergente per vetri. Rimuovere completamente il detergente per evitare striature. Asciugare la superficie con un panno in microfibra assorbente, stracci puliti o panni di carta e cambiare frequentemente gli stracci o i panni di carta.

8. Vernici e adesivi bicomponenti, resine sintetiche, ad es. poliuretano

Non utilizzare sui bordi e sulle superfici PerfectSense

Prima della lavorazione in serie di adesivi e vernici, si raccomanda di chiedere consiglio al produttore in riferimento alla rimozione dell'eventuale sporco legato alla produzione e ai detergenti adatti.

8.1. Sporco leggero, moderato

La pulizia è possibile solo prima dell'indurimento. Rimuovere quindi lo sporco immediatamente con acqua o con un solvente organico. Poi sciacquare con acqua pura o con un detergente per vetri. Rimuovere completamente il detergente per evitare striature. Asciugare la superficie con un panno in microfibra assorbente, stracci puliti o panni di carta e cambiare frequentemente gli stracci o i panni di carta.

8.2. Sporco normale che richiede un tempo di azione superiore e che presenta uno sporco forte e ostinato e vecchie macchie

I residui di adesivi di resina di condensazione e di reazione induriti non si possono in genere rimuovere dopo l'indurimento.

9. Siliconi, sigillanti, prodotti per la manutenzione dei mobili

9.1. Sporco leggero, moderato

Rimuovere lo sporco a secco. Se necessario usare un prodotto per la rimozione del silicone. Poi sciacquare con acqua pura o con un detergente per vetri. Rimuovere completamente il detergente per evitare striature. Asciugare la superficie con un panno in microfibra assorbente, stracci puliti o panni di carta e cambiare frequentemente gli stracci o i panni di carta.

Una nota sulla validità:

Il presente documento è stato preparato al meglio delle nostre conoscenze e con particolare cura. Le informazioni fornite si basano su esperienze pratiche e su test interni e riflettono il nostro livello di conoscenze attuale. Hanno unicamente scopo informativo e non forniscono alcuna garanzia in termini di proprietà del prodotto o relativa idoneità ad applicazioni specifiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori, errori negli standard o errori di stampa. Inoltre, il continuo sviluppo dei prodotti EGGER e i cambiamenti degli standard e dei documenti ufficiali di carattere giuridico possono comportare modifiche tecniche. I contenuti del presente documento non devono pertanto essere considerati come istruzioni per l'uso o come giuridicamente vincolanti. Vengono applicati i nostri termini e le nostre condizioni generali per la vendita e la consegna.