

Tehnični informativni list

Priporočila za čiščenje in vzdrževanje površin EGGER izdelkov

Čiščenje

Priporočila za čiščenje in vzdrževanje veljajo za naslednje EGGER izdelke: dekorativne plošče, PerfectSense lakirane plošče, laminate, robne trakove, delovne plošče, kompaktne laminate in plošče, vezane z laminatom.

Navedeni EGGER izdelki zaradi svoje higienski in goste površine ne zahtevajo posebnega vzdrževanja. Površine, ki so izdelane iz dekorativnega papirja, impregniranega s smolami, ali iz utrjenih lakov, so praviloma enostavne za čiščenje. To velja tudi za strukturirane površine.

Lakirane površine, kot so PerfectSense lakirane plošče, so manj dovzetne za umazanijo zaradi svojih »Anti-Fingerprint« lastnosti. Navedeno velja tudi za sledi potenja prstov, pod pogojem, da niso bila uporabljena sredstva za nego pohištva, čistila z vsebnostjo voska, sredstva za ročno pomivanje posode, prijazna do kože, ali sredstva za čiščenje plastike z učinkom ponovnega maščenja. Takšna čistilna sredstva lahko na površini (ne le na lakiranih površinah) tvorijo lepljiv sloj, ki veže nečistoče, zato njihova uporaba ni priporočljiva.

Čiščenje površin je praviloma enostavno, redno vzdrževanje pa je ključnega pomena. Uporabljajo naj se blaga čistilna sredstva, na primer čistila za steklo. Čistilna sredstva ne smejo vsebovati abrazivnih sestavin, saj te lahko povzročijo spremembe v stopnji sijaja ter nastanek prask. Pogostost čiščenja je treba prilagoditi glede na področje uporabe in stopnjo onesnaženosti. Glede na vrsto snovi in čas njenega delovanja se lahko pojavijo tako lahke in sveže kot tudi močne in trdovratne nečistoče. Zato je izbira ustreznega načina čiščenja ključnega pomena. Glede na vrsto onesnaženosti je treba upoštevati navodila za čiščenje na naslednjih straneh. Vedno je treba začeti z najmilejšo metodo in najkrajšim časom delovanja.

Osnovno čiščenje

Glede na vrsto in stopnjo onesnaženosti je lahko potrebno izvesti tako imenovano osnovno čiščenje. Učinkovita so se izkazala tudi običajno dostopna sredstva za odstranjevanje maščob ali intenzivna čistila. V nadaljevanju je naveden izbor možnih čistil kot primer (brez jamstva glede celovitosti ali razpoložljivosti).

Blagovna znamka	Izdelek
Antikal	Kalkreiniger Anti-Calcaire (sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna)
Carolin	Anti-Calcaire (sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna)
CIF	Anti-Calcaire Universel (univerzalno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna)
CIF	Dégraissant Universel (univerzalno razmaščevalno sredstvo)
CIF	Cuisine & Salle de Bain (čistilno sredstvo za kuhinje in kopalnice)
Cillit Bang	Expert Fettlöser Kraftreiniger Küche Expert Burnt-on Degreaser Expert Degraissant Ontvetter (intenzivno razmaščevalno sredstvo za kuhinje)
Cillit Bang	Expert Kalk & Schmutz Kraftreiniger Bad Expert Limescale Remover Expert Crasse & Calcaire (intenzivno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna in trdovratne umazanije za kopalnice)
Demos	StrongClean FINISH (E57) (specialno čistilno sredstvo za površine)
Henkel	Bref Power – gegen Fett und Eingebrenntes (sredstvo za odstranjevanje maščobe in zažganih ostankov)
Hotrega	Küchen-Totalreiniger (univerzalno čistilno sredstvo za kuhinje)
Hotrega	Küchenfronten Reiniger (čistilno sredstvo za kuhinjske fronte)
Jacques Briochin	Le Nettoyant Universel (univerzalno čistilno sredstvo)
Jacques Briochin	La Mousse Degraissante (pena za razmaščevanje)
Jacques Briochin	La Mousse Nettoyant (pena za čiščenje)
Jacques Briochin	Le Super Decapant Anti-Calcaire (intenzivno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna)
MPC	Streak Free Glass Cleaner (čistilno sredstvo za steklo)
MPC	Formula X05 RTU Heavy Duty Spray Cleaner (visokozmogljivo čistilo v razpršilu)
Riepe	Multiclean 20 (univerzalno čistilno sredstvo)
Unika	Super Matte Surface Cleaner (čistilno sredstvo za super-mat površine)
W5	Power Fett Reiniger Ultra Stark (intenzivno razmaščevalno sredstvo)

Kako pravilno izvajati čiščenje?

- 1) Čistilno sredstvo v majhni količini nanesite na površino izdelka in pustite učinkovati največ 5 minut
- 2) Čistilo nanesite z vlažno krpo (fina krpa iz mikrovlagen, PU-prevlečena, neabrazivna) in očistite površino
- 3) Nato očiščeno površino obrišite s čisto krpo iz mikrovlagen in toplo vodo, da odstranite morebitne ostanke čistila ter zagotovite površino brez prog in madežev.
- 4) Na koncu očiščeno površino obrišite do suhega s čisto bombažno krpo ali papirnato brisačo

Glede na rezultat se lahko koraki čiščenja od 1) do 4) ponovijo.

Pred uporabo je nujno upoštevati navodila proizvajalca, varnostna navodila in priporočene čase delovanja.

Predolgo delovanje čistilnega sredstva lahko povzroči spremembo barve in poškodbe površine, zlasti na plastičnih površinah (na primer EGGER robni trakovi). Zato je treba čistila vedno najprej preizkusiti na neopaznem mestu.

Uporaba

Na splošno je treba nečistoče in razlite snovi, kot so čaj, kava, vino in podobno, odstraniti takoj, saj daljši čas delovanja povečuje potreben napor za čiščenje. Pri vsakodnevni uporabi je treba upoštevati naslednja navodila:



Površin praviloma ne uporabljajte kot rezalne površine, saj lahko rezanje z nožem povzroči ureze na površini. Vedno uporabljajte desko za rezanje.



Vročih predmetov, kot so lonci in ponve, na površino ne odlagajte neposredno s kuhalne plošče ali iz pečice, saj lahko glede na temperaturo pride do spremembe stopnje sijaja ali poškodb površine. Vedno uporabljajte podlogo za zaščito pred vročino.



Razlite tekočine je treba vedno takoj očistiti, saj lahko daljši čas delovanja določenih snovi vpliva na stopnjo sijaja površine. Zlasti na območjih izrezov in spojev je treba razlite tekočine hitro in temeljito odstraniti.

Splošne informacije

Ta priporočila veljajo za vse površine EGGER izdelkov na osnovi smol in lakov. Pri temnih enobarvnih dekorjih ter temnih lesnih reprodukcijah je treba upoštevati, da so običajne sledi uporabe na teh površinah vizualno bolj opazne kot na svetlih dekorjih. Vendar pa morebitne vidne sledi uporabe ne predstavljajo zmanjšanja kakovosti površine.

Pri čiščenju površin je pomembno uporabljati mehko krpo; priporočljivo je, da je krpa rahlo vlažna. Preveč grobe krpe ter čistilne gobice ali melaminske gobice z grobo površino lahko pri intenzivnem drgnjenju povzročijo sledi sijaja ali spremembe v stopnji sijaja, kar pomeni poškodbo površine, ki je lahko nepopravljiva. Pri posebej globokih površinskih strukturah je čiščenje ob upoštevanju navedenih navodil mogoče izvajati brez težav. Čiščenje je treba izvajati v smeri površinske strukture.

Dodatne pomembne opombe:

- Površine EGGER izdelkov je treba redno čistiti. Pogostost čiščenja je treba prilagoditi načinu in intenzivnosti uporabe.
- Uporaba sredstev za nego praviloma ni potrebna.
- Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih in grobih čistil (na primer čistilni praški, jeklena volna).
- Ne uporabljajte polirnih sredstev, voskov, čistil za pohištvo, čistil z učinkom ponovnega maščenja za plastiko ali belil.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo močne kisline ali soli z močno kislno reakcijo. Sem sodijo odstranjevalci vodnega kamna na osnovi mravljične ali amidosulfonske kisline, čistila za odtok, klorovodikova kislina, čistila za srebro ali čistila za pečice.
- Pri čiščenju s topli upoštevajte predpise za varstvo pri delu. Zagotovite zadostno prezračevanje (odprite okna). Odprt plamen ni dovoljen.
- Čiščenje s parnim čistilnikom ni priporočljivo.
- Pozor: pri robnih trakovih je treba čistilna sredstva takoj po nanosu odstraniti, sicer lahko pride do napetostnih razpok ali beljenja.
- Sredstva, ki vsebujejo topila, se pri čiščenju robnih trakov smejo uporabljati le v močno razredčeni obliki.
- Proge so običajno posledica čiščenja z organskimi topili, uporabe hladne vode ali uporabe umazanih oziroma že uporabljenih krp ali jelenove kože. Za doseganje površine brez lis in prog je priporočljivo, da po izpiranju s toplo vodo površino osušite s krpo iz mikrovlačen.
- Ostanke maščob je treba odstraniti v najkrajšem možnem času, najpozneje v 48 urah, saj lahko predolgo učinkovanje povzroči poškodbe površine.

Površine EGGER izdelkov izpolnjujejo visoke standarde EGGER kakovosti ter veljavne normative in predpise ter so preizkušene glede vseh relevantnih zahtev kakovosti. Za zahteve glede kakovosti glejte ustrezne tehnične liste.


Naslednja priporočila za čiščenje veljajo za površine spodaj navedenih EGGER izdelkov. Morebitne izjeme so izrecno navedene v ustreznih razdelkih.



Dekorativne plošče



PerfectSense lakirane plošče

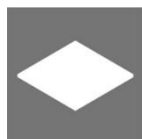

Laminati



Robni trakovi



Delovne plošče



Plošče iz kompaktnega laminata



Z laminatom vezane plošče

Priporočila za čiščenje

1. Prah, umazanija, mešanica prahu in maščobe, svinčnik, kreda, kava, čaj, sadni sokovi, sladkorne raztopine, prstni odtisi, flomaster, maščoba, olje, kemični svinčnik, guma 4
2. Ostanki vodnega kamna, robovi vodnega kamna (vodni madeži), rja 6
3. Ostanki voska (sveče, ločilna sredstva za stiskalnice), voščenke, šminka, loščilo za čevlje, loščilo za tla, voščeno loščilo.....6
4. Bakteriološka umazanija (ostanki mila, delci kože, bakterije, kri, urin, blato) 7
5. Spremembe videza površine zaradi uporabe topil (proge) 7
6. V vodi topne barve, madeži, disperzijske barve in disperzijska lepila (PVAC).....7
7. Laki, barve in lepila na osnovi topil (ostanki laka, madeži zaradi brizganja, barva v pršilu, črnilo za žige)8
8. Dvokomponentni laki in lepila, sintetične smole, na primer poliuretan.....8
9. Silikoni, tesnilne mase, sredstva za nego pohištva 9

1. Prah, umazanija, mešanica prahu in maščobe, svinčnik, kreda, kava, čaj, sadni sokovi, sladkorne raztopine, prstni odtisi, flomaster, maščoba, olje, kemični svinčnik, guma

1.1. Lažja, sveža onesnaženost

Uporabljajte mehke in čiste papirnate brisače (suhe ali vlažne) ali gobico. Pri čiščenju z vlažno krpo površino nato obrišite do suhega.

1.2. Običajna onesnaženost, ki zahteva daljši čas delovanja

Uporabljajte čisto toplo vodo, čiste krpe, mehko gobico ali mehko krtačo (na primer najlonsko krtačo). Primerna so običajna čistilna sredstva brez abrazivnih delcev; prav tako tudi pralni prašek (zlasti za močno umazanijo), mehko milo ali trdo milo. Čistilno raztopino najprej nanesite (po potrebi pustite učinkovati glede na stopnjo onesnaženosti), nato sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Po potrebi večkrat sperite. Čistilno sredstvo v celoti odstranite, da preprečite nastanek prog. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlagen, čisto krpo ali papirnato brisačo ter krpe oziroma papirnate brisače redno menjajte.

2. Ostanke vodnega kamna, robovi vodnega kamna (vodni madeži), rja

2.1. Lažja, sveža onesnaženost

Uporabljajte mehke in čiste papirnate brisače (suhe ali vlažne) ali gobico. Pri čiščenju z vlažno krpo površino nato obrišite do suhega.

2.2. Običajna onesnaženost, ki zahteva daljši čas delovanja

Uporabljajte čisto toplo vodo, čiste krpe, mehko gobico ali mehko krtačo (na primer najlonsko krtačo). Primerna so običajna čistilna sredstva brez abrazivnih delcev; prav tako tudi pralni prašek (zlasti za močno umazanijo), mehko milo ali trdo milo. Čistilno raztopino najprej nanesite (po potrebi pustite učinkovati glede na stopnjo onesnaženosti), nato sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Po potrebi večkrat sperite. Čistilno sredstvo v celoti odstranite, da preprečite nastanek prog. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlnen, čisto krpo ali papirnato brisačo ter krpe oziroma papirnate brisače redno menjajte.

2.3. Močna, trdovratna umazanija in stari madeži

Ne uporabljajte na PerfectSense površinah

Uporabite čistilno sredstvo ali pasto iz pralnega praška in vode ter pustite učinkovati čez noč. Primerna so tudi tekoča čistilna sredstva s fino polirno kredo ali blaga belilna sredstva. Uporabljajte jih le občasno in ne na površinah v visokem sijaju. Pri posebej trdovratnih oblogah vodnega kamna se lahko za kratek čas uporabi 10-odstotna raztopina očetne ali citronske kisline. Nato površino sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Čistilno sredstvo v celoti odstranite, da preprečite nastanek prog. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlnen, čisto krpo ali papirnato brisačo ter krpe oziroma papirnate brisače redno menjajte.

3. Ostanke voska (sveče, ločilna sredstva za stiskalnice), voščenke, šminka, loščilo za čevlje, loščilo za tla, voščeno loščilo

3.1. Lažja, sveža onesnaženost

Uporabljajte mehke in čiste papirnate brisače (suhe ali vlažne) ali gobico. Pri čiščenju z vlažno krpo površino nato obrišite do suhega.

3.2. Običajna onesnaženost, ki zahteva daljši čas delovanja

Najprej mehansko odstranite ostanke parafina ali voska. Pozor: pazite, da površine ne opraskate. Priporočamo uporabo plastične ali lesene lopatice. Preostanke odstranite z likanjem preko vpojnega papirja. Za nadaljnje čiščenje uporabite čisto toplo vodo, čiste krpe, mehko gobico ali mehko krtačo (na primer najlonsko krtačo). Primerna so običajna čistilna sredstva brez abrazivnih delcev; prav tako tudi pralni prašek (zlasti za močno umazanijo), mehko milo ali trdo milo. Čistilno raztopino najprej nanesite (po potrebi pustite učinkovati glede na stopnjo onesnaženosti), nato sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Po potrebi večkrat sperite. Čistilno sredstvo v celoti odstranite, da preprečite nastanek prog. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlnen, čisto krpo ali papirnato brisačo ter krpe oziroma papirnate brisače redno menjajte.

3.3. Močna, trdovratna umazanija in stari madeži

Ne uporabljajte na robnih trakovih in PerfectSense površinah

Uporabite čistilno sredstvo ali pasto iz pralnega praška in vode ter pustite učinkovati čez noč. Primerna so tudi tekoča čistilna sredstva s fino polirno kredo ali blaga belilna sredstva. Uporabljajte jih le občasno in ne na površinah v visokem sijaju. Če onesnaženosti s čistilno raztopino ni mogoče odstraniti, jo je mogoče dodatno obdelati z organskim topilom, na primer z acetonom, denaturiranim etanolom, bencinom ali odstranjevalcem laka za nohte. Nato površino sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Čistilno sredstvo v celoti odstranite, da preprečite nastanek prog. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlnen, čisto krpo ali papirnato brisačo ter krpe oziroma papirnate brisače redno menjajte.

4. Bakteriološka umazanija (ostanki mila, delci kože, bakterije, kri, urin, blato)

4.1. Lažja, sveža onesnaženost

Uporabljajte mehke in čiste papirnate brisače (suhe ali vlažne) ali gobico. Pri čiščenju z vlažno krpo površino nato obrišite do suhega. Dodatna obdelava z razkužilom v skladu z veljavnimi predpisi.

4.2. Običajna onesnaženost, ki zahteva daljši čas delovanja

Uporabljajte čisto toplo vodo, čiste krpe, mehko gobico ali mehko krtačo (na primer najlonsko krtačo). Primerna so običajna čistilna sredstva brez abrazivnih delcev; prav tako tudi pralni prašek (zlasti za močno umazanijo), mehko milo ali trdo milo. Čistilno raztopino najprej nanesite (po potrebi pustite učinkovati glede na stopnjo onesnaženosti), nato sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Po potrebi večkrat sperite. Čistilno sredstvo v celoti odstranite, da preprečite nastanek prog. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlagen, čisto krpo ali papirnato brisačo ter krpe oziroma papirnate brisače redno menjajte. Dodatna obdelava z razkužilom v skladu z veljavnimi predpisi.

4.3. Močna, trdovratna umazanija in stari madeži

Ne uporabljajte na PerfectSense površinah

Uporabite čistilno sredstvo ali pasto iz pralnega praška in vode ter pustite učinkovati čez noč. Primerna so tudi tekoča čistilna sredstva s fino polirno kredo ali blaga belilna sredstva. Uporabljajte jih le občasno in ne na površinah v visokem sijaju. Nato površino sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Čistilno sredstvo v celoti odstranite, da preprečite nastanek prog. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlagen, čisto krpo ali papirnato brisačo ter krpe oziroma papirnate brisače redno menjajte. Dodatna obdelava z razkužilom v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Spremembe videza površine zaradi uporabe topil (proge)

5.1. Lažja, sveža onesnaženost

Uporabljajte mehke in čiste papirnate brisače (suhe ali vlažne) ali gobico. Pri čiščenju z vlažno krpo površino nato obrišite do suhega. Dodatna obdelava z razkužilom v skladu z veljavnimi predpisi.

6. V vodi topne barve, madeži, disperzijske barve in disperzijska lepila (PVAC)

6.1. Lažja, sveža onesnaženost

Uporabljajte mehke in čiste papirnate brisače (suhe ali vlažne) ali gobico. Pri čiščenju z vlažno krpo površino nato obrišite do suhega.

6.2. Običajna onesnaženost, ki zahteva daljši čas delovanja

Ne uporabljajte na robnih trakovih in PerfectSense površinah

Uporabljajte čisto toplo vodo, čiste krpe, mehko gobico ali mehko krtačo (na primer najlonsko krtačo). Primerna so običajna čistilna sredstva brez abrazivnih delcev; prav tako tudi pralni prašek (zlasti za močno umazanijo), mehko milo ali trdo milo. Čistilno raztopino najprej nanesite (po potrebi pustite učinkovati glede na stopnjo onesnaženosti), nato sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Po potrebi večkrat sperite. Če onesnaženosti s čistilno raztopino ni mogoče odstraniti, jo je mogoče dodatno obdelati z organskim topilom, na primer z acetonom, denaturiranim etanolom, bencinom ali odstranjevalcem laka za nohte. Čistilno sredstvo v celoti odstranite, da preprečite nastanek prog. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlagen, čisto krpo ali papirnato brisačo ter krpe oziroma papirnate brisače redno menjajte.

6.3. Močna, trdovratna umazanija in stari madeži

Ne uporabljajte na robnih trakovih in PerfectSense površinah

Zmehčajte z vodo ali organskim topilom in nato odluščite ali povlecite s površine. Za modificirana lepila z večjo odpornostjo na vodo je treba uporabiti posebna čistilna sredstva. Nato površino sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Čistilno sredstvo v celoti odstranite, da preprečite nastanek prog. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlagen, čisto krpo ali papirnato brisačo ter krpe oziroma papirnate brisače redno menjajte.

7. Laki, barve in lepila na osnovi topil (ostanki laka, madeži zaradi brizganja, barva v pršilu, črnilo za žige)

Ne uporabljajte na robnih trakovih in PerfectSense površinah

Pred serijsko obdelavo lepil in lakov je treba pri proizvajalcu pridobiti navodila za odstranjevanje morebitne proizvodno pogojene onesnaženosti ter za izbiro ustreznih čistilnih sredstev.

7.1. Lažja, sveža onesnaženost ter običajna onesnaženost, ki zahteva daljši čas delovanja

Onesnaženost takoj odstranite z organskim topilom, na primer z acetonom, denaturiranim etanolom, bencinom ali odstranjevalcem laka za nohte. Nato površino sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Čistilno sredstvo v celoti odstranite, da preprečite nastanek prog. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlagen, čisto krpo ali papirnato brisačo ter krpe oziroma papirnate brisače redno menjajte.

7.2. Močna, trdovratna umazanija in stari madeži

Zmehčajte z vodo ali organskim topilom in nato odluščite ali povlecite s površine. Za modificirana lepila z večjo odpornostjo na vodo je treba uporabiti posebna čistilna sredstva. Ostanke barvila je po sušenju v posameznih primerih mogoče mehansko odstraniti. Grafiti zahtevajo posebno čiščenje. Nato sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Čistilno sredstvo v celoti odstranite, da preprečite nastanek prog. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlagen, čisto krpo ali papirnato brisačo ter krpe oziroma papirnate brisače redno menjajte.

8. Dvokomponentni laki in lepila, sintetične smole, na primer poliuretan

Ne uporabljajte na robnih trakovih in PerfectSense površinah

Pred serijsko obdelavo lepil in lakov je treba pri proizvajalcu pridobiti navodila za odstranjevanje morebitne proizvodno pogojene onesnaženosti ter za izbiro ustreznih čistilnih sredstev.

8.1. Lažja, sveža onesnaženost

Čiščenje je možno le pred strjevanjem. Zato onesnaženost takoj odstranite z vodo ali organskim topilom. Nato površino sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Čistilno sredstvo v celoti odstranite, da preprečite nastanek prog. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlagen, čisto krpo ali papirnato brisačo ter krpe oziroma papirnate brisače redno menjajte.

8.2. Običajna onesnaženost, ki zahteva daljši čas delovanja, ter močna, trdovratna onesnaženost in stari madeži

Ostankov kondenzacijskih lepil in lepil na osnovi reakcijske smole po utrjevanju praviloma ni mogoče odstraniti.

9. Silikoni, tesnilne mase, sredstva za nego pohištva

9.1. Lažja, sveža onesnaženost

Onesnaženost obrišite s suho krpo. Po potrebi uporabite odstranjevalec silikona. Nato površino sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Čistilno sredstvo v celoti odstranite, da preprečite nastanek prog. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlaknen, čisto krpo ali papirnato brisačo ter krpe oziroma papirnate brisače redno menjajte.

Opomba o veljavnosti:

Ta dokument je bil pripravljen z največjo skrbnostjo ter na podlagi našega trenutnega znanja, praktičnih izkušenj in internih preskusov. Namenjen je izključno informiranju in ne predstavlja jamstva glede lastnosti izdelka ali njegove primernosti za določen namen uporabe. Za morebitne napake, nepravilnosti v standardih ali tiskarske napake ne prevzemamo odgovornosti. Poleg tega so zaradi nadaljnjega razvoja EGGER izdelkov ter sprememb standardov in zakonodaje možne tehnične spremembe. Vsebinsko tega dokumenta zato ni dovoljeno obravnavati kot navodila za uporabo ali kot pravno zavezujoč dokument. Veljajo naši Splošni pogoji prodaje in dobave.