

MORE FROM WOOD.




EGGER DecoWall Valorizzare in modo naturale



Tutti i decori rappresentati sono riproduzioni.
1715669 / B1 Istruzioni di posa DecoWall [1]_0B36616

Pannelli a parete che mantengono le promesse

- ➔ Il formato maneggevole consente un'installazione rapida e semplice
- ➔ Installazione senza giunti grazie al profilo maschio e femmina
- ➔ Supporto stabile per il montaggio di televisori o scaffali
- ➔ Montaggio e smontaggio semplici con viti standard per una maggiore flessibilità
- ➔ Resistente allo sbiadimento

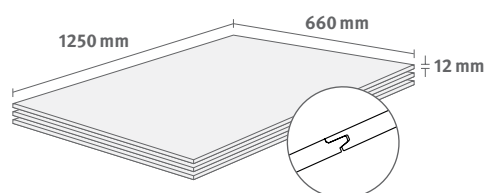

Promoting
Sustainable Forest
Management





Made in Germany


















to.egger.link/decowall

Istruzioni di installazione
per i pannelli a parete EGGER
DecoWall

Spessore del pannello: 12 mm
Formato (dimensioni di copertura): 1250 × 660 mm
La confezione contiene: 3 pz./2.48 m²

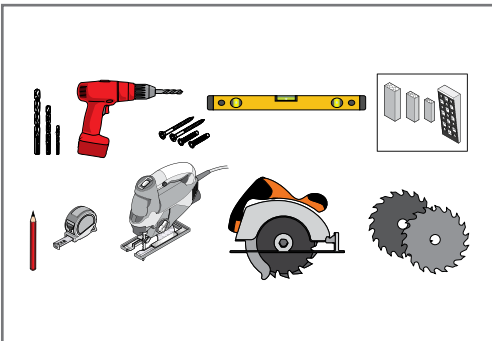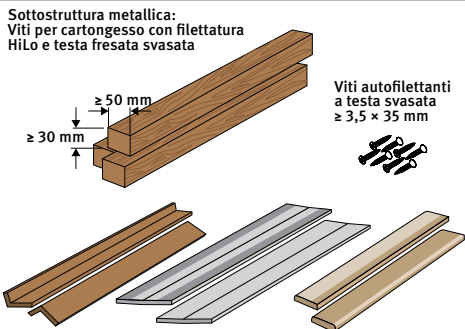

Fissaggio con viti attraverso la linguetta

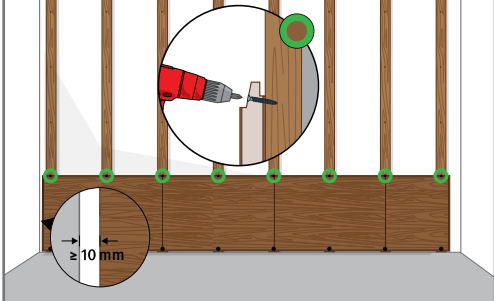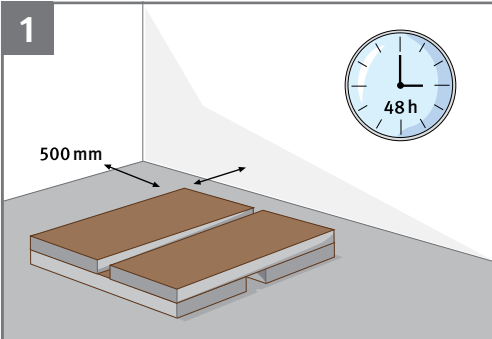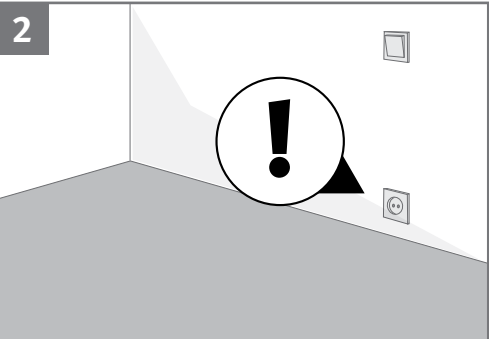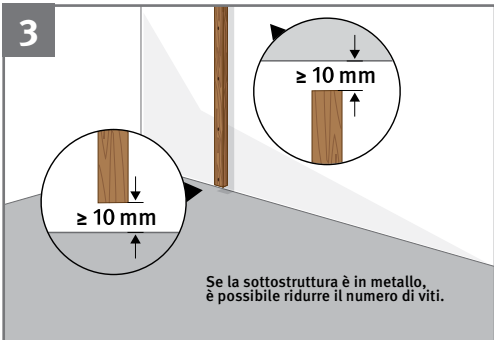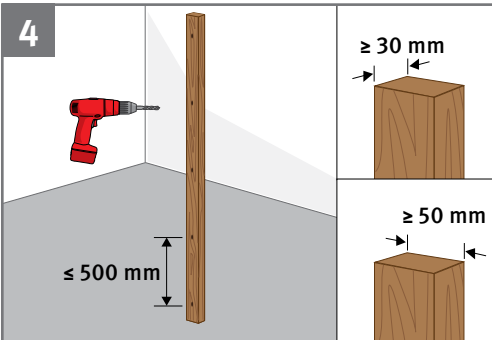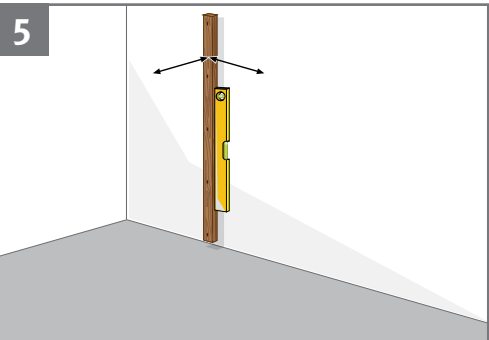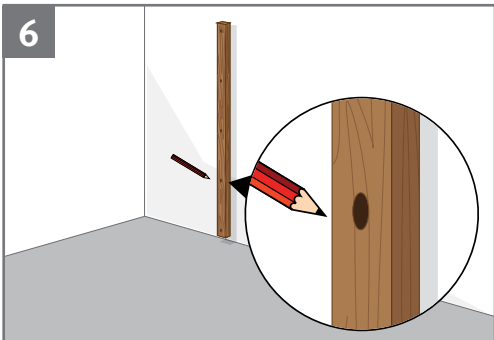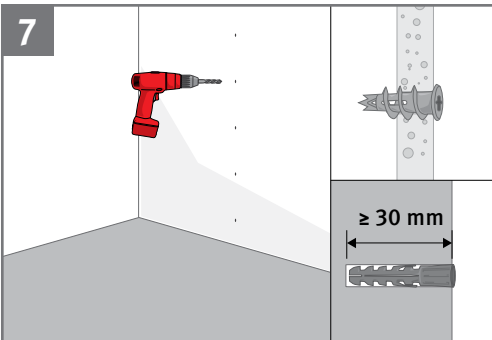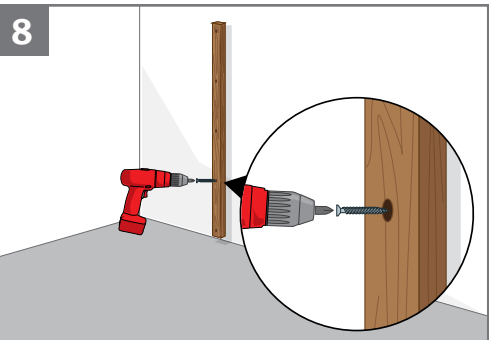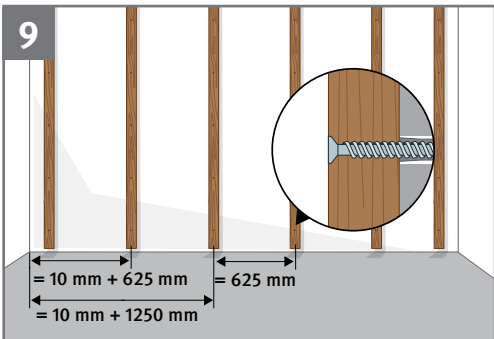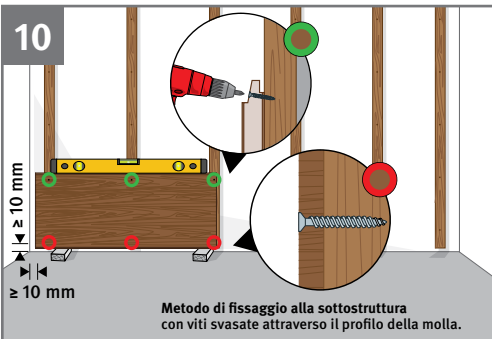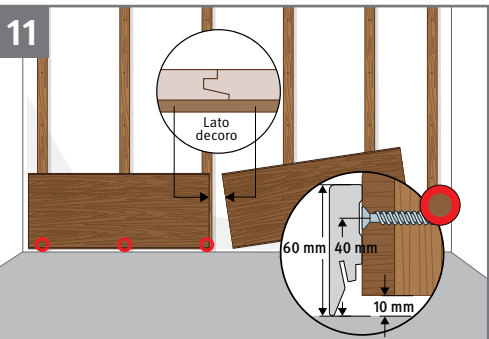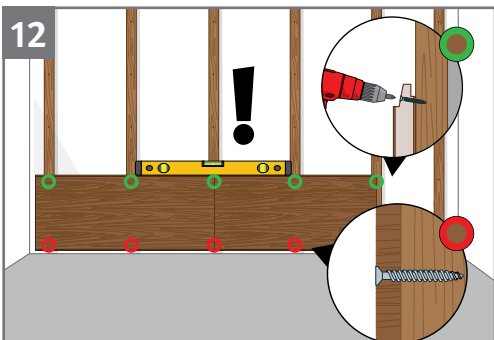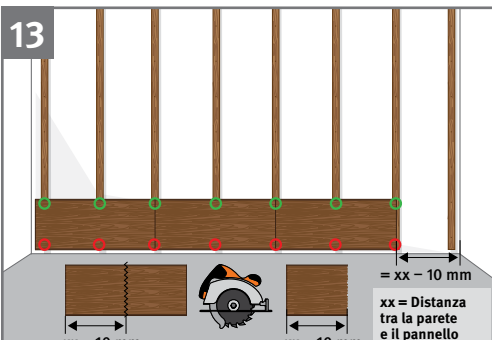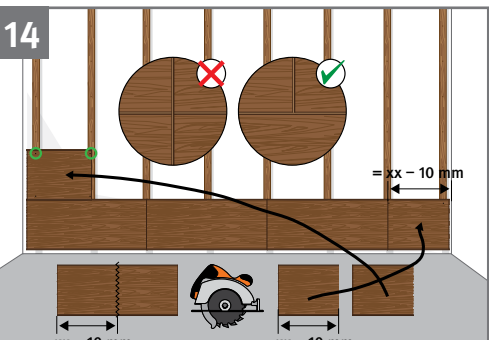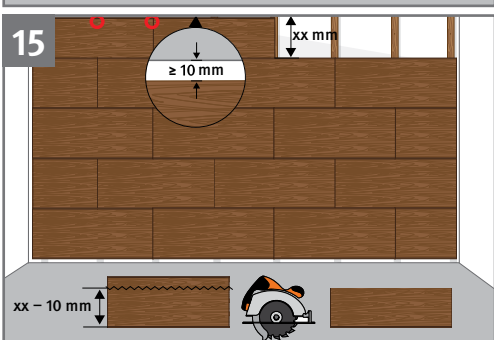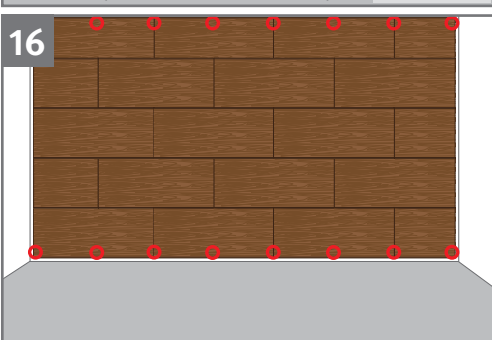

Consigli per la sicurezza: indossare un equipaggiamento protettivo adeguato, come occhiali di protezione, maschera e guanti.

Note: Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa. Queste istruzioni di lavorazione sono state accuratamente redatte applicando le nostre migliori conoscenze. Hanno unicamente scopo informativo e non forniscono alcuna garanzia in termini di proprietà del prodotto o relativa idoneità ad applicazioni specifiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori, errori negli standard o errori di stampa. Inoltre, dal continuo sviluppo dei prodotti EGGER Deco Wall e da tutte le modifiche apportate agli standard e ai documenti di diritto pubblico possono risultare cambiamenti tecnici.

Raccomandazioni sui prodotti e accessori

Listelli DecoWall:

Per un’installazione senza soluzione di continuità di DecoWall, sono disponibili listelli angolari, pieghevoli e di copertura abbinati, in vari design e in due lunghezze.



Lavorazione e taglio

Segatura

Sega circolare

Usare una lama affilata per tagliare i pannelli DecoWall senza sbavature. Per garantire un taglio privo di sbavature usare lame sottili con punta in carbonio con un numero di denti elevato, possibilmente da 48 a 60 denti. Le lame con 60-72 denti garantiscono risultati ancora migliori.

Lame circolari consigliate:

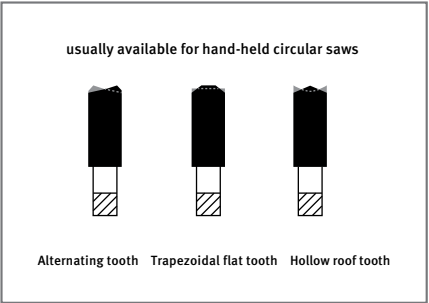
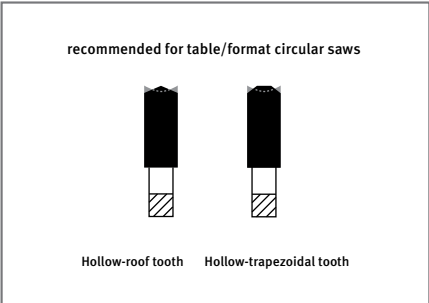


Le lame con dente trapezoidale piatto sono consigliate per segare i pannelli DecoWall con una sega circolare manuale. Tuttavia, per le seghe da banco circolari sono consigliate lame con dente a tetto cavo o con dente trapezoidale cavo.

Più sottile è il dente, meno sbavature si creano. Segare a una velocità di avanzamento ridotta rispetto a quella usata per il legno massiccio.

Condurre dei tagli di prova su un pezzo di prova per regolare la proiezione della lama sulla squadratrice. Si consiglia una proiezione di >20–30 mm.


Quando si sega con la sega circolare manuale, i pannelli devono essere conservati con il lato del decoro verso il basso e senza vibrazioni.

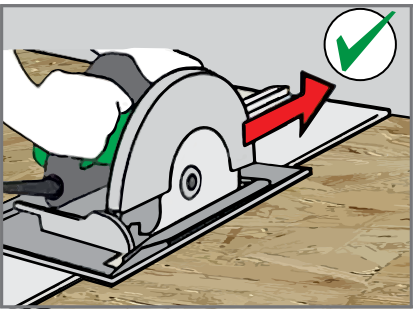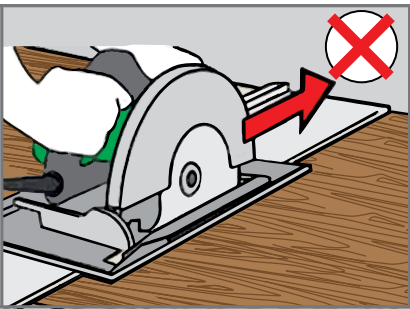

Seghetto alternativo

Il seghetto alternativo si dovrebbe usare solo per piccoli tagli di regolazione (prese elettriche, passaggi di tubazioni ecc.), poiché si ottengono risultati di taglio comparativamente peggiori. Il pezzo di pannello deve essere supportato per evitare vibrazioni dovute al taglio.

Tagli lunghi e dritti devono sempre essere effettuati seguendo un modello o una marcatura. Una velocità di taglio inferiore consente una precisione migliore.

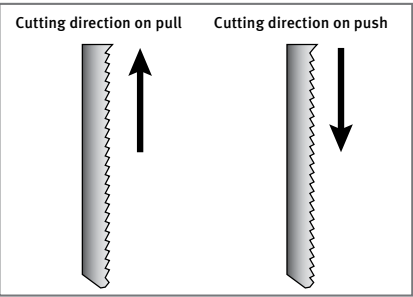


Attenzione: osservare la direzione di taglio della lama usata. Il seghetto alternativo taglia a tirare (caso normale) o a spingere.

Attenzione: con un seghetto alternativo pendolare la lama si allontana dal taglio quando viene spinta verso il basso e preme nuovamente contro il materiale quando torna verso l’alto. Se il seghetto taglia a spingere, disattivare questa funzione sul seghetto.


Il seghetto taglia a tirare:

Se il seghetto taglia a tirare, il taglio deve essere effettuato dalla parte inferiore non stampata di DecoWall.

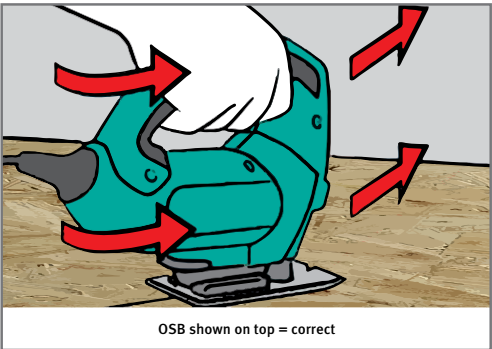

Il seghetto taglia a spingere:


Quando si taglia DecoWall con il lato del decoro sulla parte superiore, si deve segare “a spingere”.

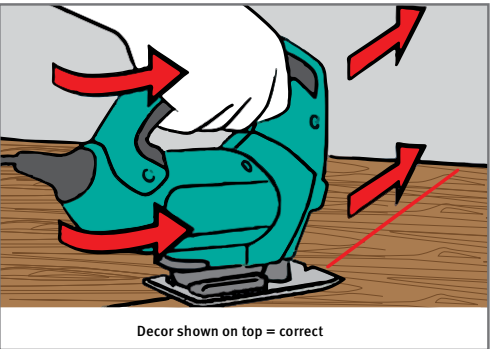

Taglio obliquo


I tagli obliqui possono essere necessari per l’uso di determinati profili, ad es. per il rivestimento di angoli esterni. Per la formazione di angoli esterni ad es. a 90° i pannelli possono anche essere incollati sui bordi, se necessario.

Prima di procedere, l’area da tagliare deve essere coperta con del nastro protettivo dalla parte del decoro. Si garantisce così un risultato di taglio privo di sbavature. Il taglio ad angolo non costituisce un problema con una lama affilata con punta al carbonio. Per far indurire la colla, gli angoli si possono fissare con del nastro adesivo con una buona forza adesiva. Questo nastro deve essere rimosso immediatamente quando la colla si è indurita. Si consiglia di fare un incollaggio di prova su un pezzo di prova prima di iniziare. Eventuali sbavature si possono nascondere con stick da ritocco dello stesso colore.

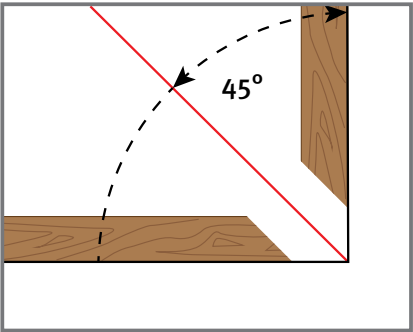

Foratura e fresatura di fori

La foratura si può effettuare con un trapano o con un avvitatore a batteria. Anche in questo caso occorre prestare attenzione quando si usano strumenti affilati. I risultati migliori si ottengono con punte per legno con un punta di centraggio e pretagliatori.

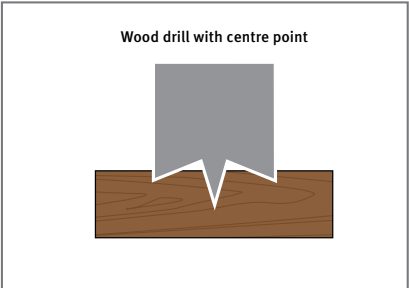

Utensili di fissaggio

Fissaggio della sottostruttura alla parete

A seconda del tipo di parete (muratura, cartongesso, ecc.), i listelli in legno della sottostruttura si possono fissare con viti da costruzione standard, spine o tasselli a battere.

I listelli in legno devono essere preforati con un diametro sufficiente.

Se la sottostruttura è realizzata con profili di metallo per cartongesso, seguire le istruzioni del produttore. La costruzione viene poi eseguita come facciata a intercapedine.


Fissaggio di DecoWall alla sottostruttura

I pannelli DecoWall possono essere fissati con viti come mostrato in fig. 10.


Viti

Quando si avvitano le viti, è sempre possibile farlo nel materiale del pannello fino alla sottostruttura grazie al profilo maschio asimmetrico con il maschio rivolto verso l’alto.

Si garantiscono così una tenuta perfetta delle viti e un’elevata capacità di carico. Si possono usare le seguenti viti:

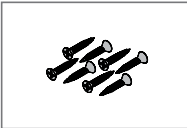

- Viti autoforanti a testa svasata o a testa fresata svasata, almeno $\varnothing 3,5 \times 35$ mm.
- Se necessario, viti decorative per un montaggio a vista.
- La prima e l’ultima fila possono essere avvitate in modo visibile, poiché di solito sono coperte da battiscopa.
- Viti per cartongesso con filettatura HiLo e testa fresata svasata per una sottostruttura in metallo

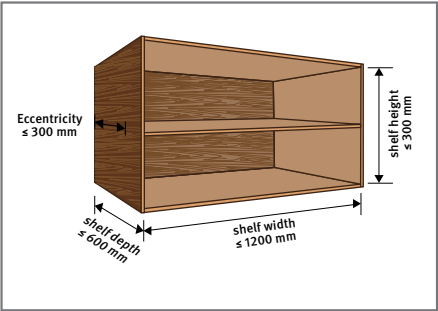

Fino a 0,4 kN/m (40 kg/m) di lunghezza della parete						
Peso (kg) massimo ammesso per l’armadio secondo la tabella						
Larghezza armadio mm	Profondità armadio mm					
	100	200	300	400	500	600
400	31	28	25	22	19	16
600	46,5	42	37,5	33	28,5	24
800	62	56	50	44	38	32
1000	77,5	70	62,5	55	47,5	40
1200	93	84	75	66	57	48
Per i valori intermedi, presumere il valore meno favorevole o usare il metodo a diagramma						

Fissaggio di carichi a parete nel rivestimento DecoWall (ad es. armadio a muro, scaffale, TV)

I pannelli DecoWall sono adatti ad assorbire i cosiddetti carichi a parete. Le specifiche si basano su test conformi alla norma DIN 4103, in cui la distanza del carico dalla parete può essere al massimo di 30 cm. 30 cm. I pannelli DecoWall possono supportare carichi da parete di 40 kg/m (corrispondenti a 0,40 kN/m lunghezza di montaggio). Per fissare carichi pesanti ai pannelli a parete DecoWall, utilizzare viti da costruzione per pannelli in truciolato o legno con filettatura piena e diametro minimo di 5 mm. Ogni carico deve essere fissato con almeno due viti (max. 20 kg per vite). Il collegamento a vite deve estendersi attraverso l’intero spessore del pannello DecoWall. La lunghezza della vite deve quindi essere di almeno 25 mm in più rispetto allo spessore del materiale da fissare.

Raccomandazioni per la manutenzione e la pulizia

EGGER DecoWall non richiede una cura speciale per quanto riguarda il suo uso come rivestimento a parete o a soffitto. Le superfici con effetto testurizzato sono in genere facili da spolverare o pulire, con acqua e con un panno umido. Non usare detergenti contenenti sapone. Per la pulizia non usare detergenti sanitari o prodotti con componenti abrasivi, poiché potrebbero modificare il livello di lucidità e graffiare la superficie.