

Návod k instalaci

EGGER podlahové lišty

1. Požadavek na kontrolu a náležitou péči

EGGER podlahové lišty se vyrábějí ve vysoce přesném výrobním procesu na nejmodernějších zařízeních a podléhají rozsáhlé kontrole kvality. Bez ohledu na intenzivní kontroly kvality nelze zcela vyloučit poškození jednotlivých prvků, například při přepravě. Proto je nutné kontrolovat u podlahových lišt před jejich instalací a během ní možné vady. Poškozené podlahové lišty nebo lišty, které se odchyľují od normy, nelze instalovat a musejí být vráceny dodavateli k výměně.

2. Před instalací


Klimatizování podlahových lišt

Před zahájením instalace musejí být EGGER podlahové lišty uloženy v místnosti, kde budou instalovány, nebo v místnosti se stejnými klimatickými podmínkami. Klimatizování se provádí za následujících podmínek:

- v obalu
- po dobu minimálně 48 hodin
- položené naplocho s minimální vzdáleností od všech stěn 50 cm
- teplota vzduchu v místnosti musí být minimálně 18 °C
- povrchová teplota podlahy minimálně 15 °C
- při relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 % a 70 %.

Nástroje a osobní ochranné prostředky

- elektrická kotoučová nebo příčná pila
- řezací nůž
- v případě potřeby vrtačka
- skládací metr, úhelník a tužka
- kladivo
- pokosnice nebo jiná řezací šablona
- Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, protiprachová maska a rukavice.

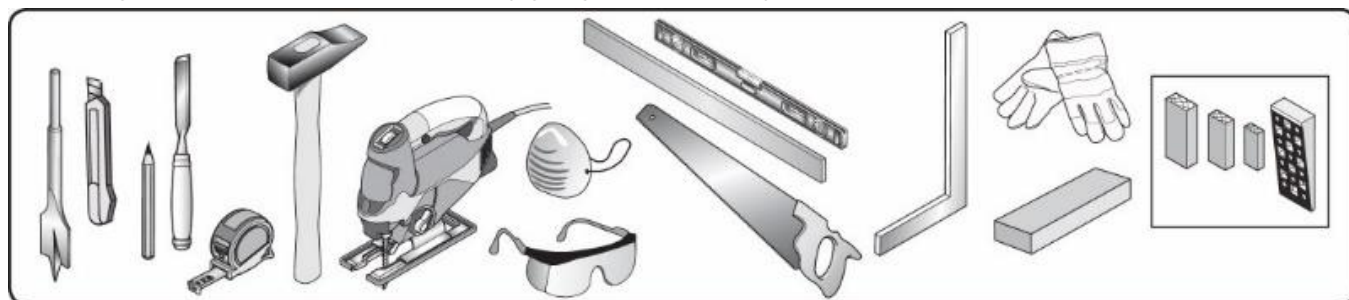

Obrázek 1: Požadavky na nástroje (příklady)

Revize: 02
Vydáno: 23/07/2024

Požadované množství podlahových lišt

Doporučujeme změřit obvod místnosti, abyste zjistili přesné požadované množství podlahových lišt. Výřezy dveří apod. nejsou do výpočtu zahrnuty. Do celkového požadavku je třeba započítat prořez ve výši přibližně 5 %.

Požadované množství podlahových lišt lze přibližně stanovit takto:

Celková plocha místnosti v m² x 0,8 běžných metrů podlahové lišty + 5 % prořezu = požadované množství podlahových lišt v běžných metrech.

Upevňovací materiál

EGGER podlahové lišty lze instalovat třemi různými způsoby. V závislosti na požadovaném způsobu instalace je zapotřebí následující materiál.

Upevňovací spony EGGER Clipholder

Upevňovací spony EGGER Clipholder slouží ke snadné montáži EGGER podlahových lišt*. Plastová spona (100% recyklovaný plast po průmyslovém zpracování) se připevní na stěnu pomocí hmoždinky a šroubu a EGGER podlahovou lištu lze pak na tuto sponu snadno připnout nebo z ní sundat bez poškození díky drážce pro upevňovací sponu na zadní straně lišty.

Montážní lepidlo / lepidlo tavné za horka

Pro instalaci EGGER podlahových lišt lze na zadní stranu lišty nanést běžně dostupné montážní lepidlo / lepidlo tavné za horka.

Hřebíky

Pro správnou instalaci EGGER podlahových lišt pomocí hřebíků dbejte na to, aby byly hřebíky dostatečně dlouhé.

Systém instalace

Společnost EGGER nabízí odpovídající rohové prvky pro vnitřní a vnější rohy, jakož i spojovací prvky a koncovky v odpovídajícím dekoru podlahové lišty*. Pokosové řezy nejsou nutné a řezné hrany jsou zakryté.

*K dispozici pouze pro EGGER dekorativní podlahové lišty hranaté, 6 cm

3. Instalace

4.1. Obecné informace

- Instalace musí být prováděna za denního světla nebo vhodného/dostatečného osvětlení. Podlahové lišty je nutné před jejich instalací a během ní důkladně kontrolovat na možné vady. Podlahové lišty s viditelným poškozením nebo vadami nesmí být instalovány.
- Při řezání na míru pomocí kotoučové pily, kapovací pily nebo pily pro příčné řezání položte podlahové lišty vždy stranou dekoru nahoru. Při řezání na míru pomocí přímočaré pily jí pohybujte ze zadní strany lišty.

4.2. Metody instalace



EGGER podlahové lišty lze instalovat třemi různými způsoby:

- Způsob A: Instalace pomocí upevňovacího systému EGGER Clipholder
- Způsob B: Instalace pomocí montážního lepidla / lepidla tavného za horka
- Způsob C: Instalace přibitím

4.2.1. Způsob A: Instalace pomocí upevňovacího systému EGGER Clipholder

- a. Nejprve vypočítejte potřebné množství EGGER podlahových lišt.
- b. Nainstalujte spony EGGER Clipholder podle obrázků 1-5.
- c. V závislosti na stavu stěny dodržujte vzdálenost 25-50 cm mezi sponami.
- d. Umístěte první EGGER podlahovou lištu na rovnou stěnu a zkontrolujte, zda je třeba ji zkrátit.
- e. Chcete-li spojit dvě podlahové lišty pod úhlem 90°, je třeba určit směr zkosení. Za tímto účelem seřízněte podlahovou lištu pod úhlem 45° pomocí příčné pily nebo pokosnice a vhodné ruční pily.
- f. Alternativně lze použít rohové prvky EGGER. Vnitřní a vnější rohy, tupé spoje a koncovky je třeba volit podle místnosti a montážní situace, jak je znázorněno na obrázku 6/7. Pro instalaci rohových prvků určete délku podlahové lišty a řez na míru proveďte pomocí příčné pily nebo vhodné ruční pily. Umístěte rohový prvek na konec lišty a určete délku další lišty. Postup opakujte do dokončení práce.
- g. Stejně postupujte u všech vnitřních a vnějších rohů.
- h. Spoje a otevřené konce lze zakrýt akrylovou nebo běžně dostupnou barvou.



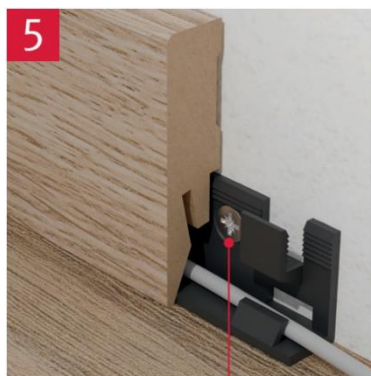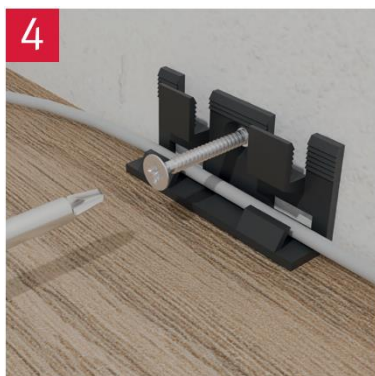

Schraube muss bündig sein
Align screw to clip
Aligner vis au niveau de clip

4.2.2. Způsob B: Instalace pomocí montážního lepidla / lepidla tavného za horka

- Umístěte první EGGER podlahovou lištu na rovnou stěnu a zkontrolujte, zda je třeba ji zkrátit.
- Chcete-li spojit dvě podlahové lišty pod úhlem 90°, je třeba určit směr zkosení. Za tímto účelem seřízněte podlahovou lištu pod úhlem 45° pomocí příčné pily nebo pokosnice a vhodné ruční pily.
- Alternativně lze použít rohové prvky EGGER. Vnitřní a vnější rohy, tupé spoje a koncovky je třeba volit podle místnosti a montážní situace, jak je znázorněno na obrázku 6/7. Pro instalaci rohových prvků určete délku podlahové lišty a řez na míru proveďte pomocí příčné pily nebo vhodné ruční pily. Umístěte rohový prvek na konec lišty a určete délku další lišty. Postup opakujte do dokončení práce.
- Stejně postupujte u všech vnitřních a vnějších rohů.
- Na zadní stranu EGGER podlahové lišty směrem ke stěně naneste dostatečné množství montážního lepidla. Rovnoměrně lištu přitlačte ke stěně a ujistěte se, že mezi lištou, podlahou a stěnou je těsný spoj.
- Okamžitě odstraňte přebytečné montážní lepidlo.
- Spoje a otevřené konce lze zakrýt akrylovou nebo běžně dostupnou barvou.

4.2.3. Způsob C: Instalace přibitím

- Umístěte první EGGER podlahovou lištu na rovnou stěnu a zkontrolujte, zda je třeba ji zkrátit.
- Chcete-li spojit dvě podlahové lišty pod úhlem 90°, je třeba určit směr zkosení. Za tímto účelem seřízněte podlahovou lištu pod úhlem 45° pomocí příčné pily nebo pokosnice a vhodné ruční pily.
- Alternativně lze použít rohové prvky EGGER. Vnitřní a vnější rohy, tupé spoje a koncovky je třeba volit podle místnosti a montážní situace, jak je znázorněno na obrázku 6/7. Pro instalaci rohových prvků určete délku podlahové lišty a řez na míru proveďte pomocí příčné pily nebo vhodné ruční pily. Umístěte rohový prvek na konec lišty a určete délku další lišty. Takto opakujte do dokončení práce.
- Stejně postupujte u všech vnitřních a vnějších rohů.
- Kladivem zatlučte hřebíky skrz střed lišty do stěny ve vzdálenosti přibližně 20-30 cm mezi jednotlivými hřebíky a ujistěte se, že mezi lištou, podlahou a stěnou je těsný spoj.
- Spoje a otevřené konce lze zakrýt akrylovou nebo běžně dostupnou barvou.

Revize: 02
Vydáno: 23/07/2024



Obrázek 6: Instalace podlahové lišty - Použití EGGER rohových prvků

Upozornění:

Tyto instrukce pro zpracování byly sestaveny na základě nejlepších dostupných informací a s náležitou péčí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Instrukce jsou určeny pouze pro informaci a nepředstavují záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Kromě toho mohou technické změny podlah EGGER vyplývat jak z dalšího vývoje, tak i ze změn norem a právních předpisů. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky.