

Parke

Koleksiyonu 25+

Montaj talimatları

Hedefinize hızlıca ulaşın

Doğrudan istediğiniz bilgiye ulaşmak için içindekiler bölümündeki başlıklara veya altı çizili internet adreslerine tıklamanız yeterli.

☰ Üzerindeki sembol hakkında aşağıdaki içindekiler tablosuna dönebilirsiniz.

İçindekiler

Montaj bilgileri.....	2
Montaj videoları	2
İnceleme ve durum tespiti gerekliliği.....	2
Alt zemin.....	3
» Aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:	3
» Uygun alt zeminler	4
Montaj öncesinde	6
Montaj	8
» Temel bilgiler	8
» Montaj yöntemleri.....	9
» CLICit! sisteme sahip EGGER Parkeler Montaj sistemi.....	9
» Döşeme yöntemi A: Parkeleri kısa ve uzun kenarları hizalayarak tek tek monte etme	9
» Montaj yöntemi B: Parkeleri uzun kenarlarını hizalayarak ve kısa kenardan vurarak tek tek monte etme.....	10
» Montaj yöntemi C: Parkeleri kısa ve uzun kenarları hizalayarak sıralar halinde monte etme	12
» Balıksırtı montaj için UniZip montaj sistemli EGGER parke	13
» Seçenek 1: Odada diyagonal kurulum	13
» Seçenek 2: Odaya paralel kurulum (kale zemini optiği).....	14
» Parke profilleri ve süpürgelikler	15
» Ek montaj talimatları	16
Banyolarda montaj*	17
» Banyolarda yüzer sistem montaj.....	17
» EGGER Parke NatureSense* Aqua+'nın tüm yüzeye yapıştırma işlemi	18

* doğal bir görünüm ve dokunuş için doğadan ilham alan dekor ve yüzey

Montaj bilgileri

Montaj talimatları, tüm EGGER parkeler için geçerlidir.

EGGER Parkeler	NatureSense*	NatureSense* Aqua	NatureSense* Aqua+	AquaDura	AquaDura+
Parke kategorisi	Laminat parke			Hibrit parke	
Avrupa standardı	EN 13329			EN 16511	
Montaj sistemi					
Yüzer sistem montajı	✓	✓	✓	✓	✓
Tüm yüzeye yapıştırma	×	×	✓	×	×
Entegre underlay alt katman	×	×	×	✓	✓
Geçiş profili olmadan döşenebilir yüzey ölçüsü	10 m × 10 m	10 × 10 m	15 × 15 m	10 m × 10 m	15 m × 15 m
Banyolara uygunluk	×	✓	✓	✓	✓
Yerden ısıtmaya uygunluk**	✓	✓	✓	✓	✓

balıksırtı görünümüne sahip EGGER NatureSense dekorlar

**elektrikli yerden ısıtma, bkz. "Uygunluk seviyesi sınırlı alt zeminler"

Montaj videoları

Doğrudan videoya gitmek için ilgili videonun QR kodunu tarayın.

CLIC it! sisteme sahip EGGER Parkeler Montaj sistemi	CLIC it! ön kilitleme sistemine sahip (YouTube)	sıra sıra CLIC it! kurulumuna sahip (YouTube)	UniZip kurulum sistemine sahip
			

İnceleme ve durum tespiti gerekliliği

EGGER parkeler, en modern üretim tesislerinde son derece hassas süreçlerle üretilir ve sıkı kalite kontrollerine tabi tutulur. Yoğun kalite kontrollerinden bağımsız olarak münferit ürünlerin nakliye nedeniyle hasar görmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle parke parçaları montaj öncesinde ve sırasında olası kusurlara karşı incelenmelidir. Hasarlı veya standardın dışında olan döşemelik yonga levhalar monte edilmeden tedarikçiye geri gönderilerek mutlaka değiştirilmelidir.

* doğal bir görünüm ve dokunuş için doğadan ilham alan dekor ve yüzey



Alt zemin

Aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

- » Alt zemin, döşeme için hazır olmalıdır. Yani kuru, temiz, ayırıcı maddelerden arındırılmış, çatlamamış, çekme ve basınca dayanıklı ve döşeme çalışmasının tamamlanabilmesi için düz olmalıdır.
- » Düzlük açısından $\leq 2 \text{ mm}/1 \text{ m}$ 'lik gereksinime uyulmalıdır.
- » İnceleme ve durum tespiti ile ilgili gereksinimler kapsamında ilgili zemin döşemecisi, montaj öncesinde alt zeminin montaja hazır olup olmadığını teyit etmeli, alt zeminin montaja uygun olmaması durumunda ise, örneğin kusurlar varsa ve/veya uygulama nedeniyle üst zeminde hasar oluşturma riski söz konusuysa, bu durumla ilgili "endişelerini" yazılı olarak kayda geçirmelidir. EGGER parkelerin montaj uygunluğu değerlendirilirken özellikle aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. Bu noktalara uyulmaması durumunda garanti koşulları ve talepleri geçersiz sayılacaktır.

Alt zeminde nem seviyesinin incelenmesi

Alt zemin nem incelemesi, alt zeminin yeteri kadar kuru olup olmadığını belirlemek için gerçekleştirilir. Montaj uygunluğu, su içeriğinin %CM cinsinden ölçülmesiyle belirlenir. CM cihazı (kalsiyum karpit yöntemi) ile ilgili incelemeler gerçekleştirilirken aşağıdaki eşik değerler aşılmamalıdır:


	Çimento sıvası*	Kalsiyum sülfat sıvası*
yüzeyden ısıtma yoksa	$< 2.0 \text{ CM } \%$	$< 0.5 \text{ CM } \%$
yüzeyden ısıtma varsa (ısıtılmalı sıva)	$< 1.8 \text{ CM } \%$	$< 0.3 \text{ CM } \%$

Bu değerler katkı maddesi barındırmayan şaplar için geçerlidir. Katkı maddeleri ve hızlı kuruyan şap söz konusuysa, ilgili üreticinin belirlediği ölçümler ve sınırlar geçerli olacaktır.

Bazı ülkelerde/bölgelerde montaja uygunluk, aşağıda belirtildiği şekilde bağıl nemin ölçülmesiyle belirlenir.

	Eşik değer
KRL ölçümü	Isıtılmalı olmayan sıva için $< \%75 \text{ rH}$ ve ısıtılmalı sıva için $< \%65 \text{ rH}$
BS 5325	$< \%75 \text{ rH}$ (yüzey ölçümü, İngiltere)
NT Built 439	$< \%85 \text{ rH}$ (İskandinavya)
ASTM F2170	$< \%80 \text{ rH}$ (SITU numunesi, Kuzey Amerika)

Alt zeminde düzlüğün incelenmesi

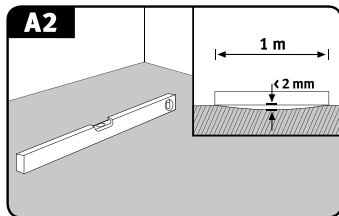

Düzlük incelemeleri genel standartlara dayanır. Yüzeyin yüksek noktalarına büyük bir cetvel/ düz kenarlı bir nesne yerleştirilir ve taşıma yüzeyleri (ölçüm noktası aralıkları) ile en derin konumun ölçülmesiyle gerçekleştirilir. 100 cm'lik ölçüm aralıklarında maksimum 2 mm ölçü (dikey sapma) kabul edilir. Daha büyük sapmalar, uygun tedbirlerle (ör. kendi kendini tesviye eden malzemelerle) giderilmelidir.

* doğal bir görünüm ve dokunuş için doğadan ilham alan dekor ve yüzey



Alt zeminin kuvvetinin/yük taşıma kapasitesinin incelenmesi

Alt zemin sızdırmaz, kendi kendini destekleyen bir katman olmalıdır.

Alt zeminde temizliğin incelenmesi

Alt zemin temiz ve elektrik süpürgesiyle temizlenmiş halde tutulmalıdır.

Ortam koşullarının incelenmesi

Montaj öncesinde, sırasında ve sonrasında aşağıdaki koşullar karşılanmalıdır:

- » Ortam sıcaklığı en az 18°C olmalıdır.
- » Zemin sıcaklığı en az 15°C olmalıdır.
- » Bağıl nem oranı %40 ile %70 arasında olmalıdır.

Uygun alt zeminler

Alt zeminlerin yukarıda belirtilen gereksinimlere göre montaja uygun olmaları durumunda EGGER parkelerin yüzer sistem montajı için uygun olduğu varsayılır. Bunlara özellikle şu ürünler dahildir:

- » Sıcak su ile ısıtılan sıva dahil olmak üzere her türlü sıva
- » Ahşap lifli levhalar, OSB ve yonga levha yüzeyler
- » Seramik karolar gibi mevcut zemin kaplamaları

Sıcak su zemin ısıtılmalı sıvalar (ısıtılmalı sıvalar)/yerden soğutma

Isıtılmalı zemin yüzeyi hazırlanırken taraflar (müteahhit, mimar, ısıtma planlayıcı uzman, ısıtma mühendisi, montajcı, zemin kaplama üreticisi) iş birliği içinde çalışmalıdır. Tüm yüzey ısıtılmalı zeminler, herhangi bir hasara neden olmadan maksimum uzun süreli performans elde edebilmek adına ısıtma sisteminin ve sıvanın uygun şekilde planlanmasını ve hazırlanmasını gerektirir. Montaj alt zeminini ile ilgili standart incelemelerin yanında alt zemin ısıtma/soğutma işlevi de incelenmelidir (işlevsel ısıtma/soğutma). Uygulanan şapın uygun şekilde her mevsim ısıtıldığı ve soğutulduğu ile ilgili deliller sunulmalı ve bir ısıtma ve soğutma protokolü ile belgelenmelidir.

Yük ve ısı dağıtım katmanı ısıtılırken, işlevsel ısıtma ile zemin kürlleme ısıtması arasında fark bulunur.

- » İşlevsel ısıtma, ısıtma montajcısının uygun bir yüzey hazırladığını kanıtlar ve ısıtılmalı zemin yüzeylerinin işlevselliğini incelemek için kullanılır.
- » Zemin kürlleme ısıtması ise montaja uygun hale getirmek adına sıvadaki kalıntı nemin atılması işlemidir.
- » **Dikkat!** İşlevsel ısıtma, sıvadaki kalıntı nem oranının montaja uygun seviyeye gelmesini garanti etmez. Bu doğrultuda, zemin kürlleme ısıtması kural olarak gereklidir.
- » EGGER parkeler genellikle "yüzer sistem" ile monte edilir. Isıtılmalı sıva üzerine yüzer sistemle montaj yapılacağı zaman parkenin ve yalıtım altlıklarının ısı iletkenlik değerleri göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm bileşenlerin ısı iletkenlik değeri $\ll 0.15 \text{ m}^2\text{K} / \text{W}$ olmalıdır. EGGER aksesuar serisinden olmayan yalıtım altlıkları kullanılması durumunda, ısıtılmalı sıvalara yüzer sistemle montaja yönelik genel yüzey için izin verilen maksimum etkin ısı iletkenliğine uygunluk ile ilgili tüm garantiler reddedilir.
- » Isıtılmalı parke yüzeyinin sıcaklığı 28°C'yi aşmamalıdır.
- » Gece depolama fonksiyonlu yüzey ısıtma sistemlerine döşenmesine izin verilmez.



Uygunluk seviyesi sınırlı alt zeminler

Elektrikli panel/folyo ısıtma sistemleri, sınırlı seviyede uygun alt zeminler olarak kabul edilir.

EGGER parkeler sadece aşağıdaki kriterleri karşılayan elektrikli yüzey/folyo ısıtma sistemlere döşenebilir:

- » Sıcaklık sensörleri ve kontrol cihazları ile kontrol edilmeleri gerekir.
- » EGGER parkeyle kullanım için ısıtma üreticisinden teknik onay almış olmaları gerekir.
- » Isıtma folyoları tüm yüzeye monte edilmelidir. Düzensiz ısı dağılımını ve ısı gradyanını önlemek için (örn. bir odanın sadece belirli alanlarına) kısmi montaja izin verilmez.
- » Folyo ısıtma sistemleri için, ısıtma üreticisinin montaj talimatlarına uygun olarak maksimum 3 mm kalınlığa ve en az CS 60 kPa basınç stabilitesine sahip bir altlık mat döşenmelidir.
- » Elektrikli mat ısıtma sistemlerinde (örgü), bunların ilgili ısıtıcı üreticisinin montaj talimatlarına uygun olarak sıvaya uygulanmış olması gerekir.
- » Gece ısı depolama özelliği olan ısıtıcılara izin verilmez.

Uygun olmayan alt zeminler

EGGER parkeler tekstil zemin kaplamaları üzerine asla monte edilemez. Tekstil zemin kaplamaları (PVC, dayanıklı vinil ve muşamba) ve halılar sağlamlık ve hijyen açısından uygun değildir ve sökülmeleri gerekir. Bunlara uyulmaması halinde tüm garanti talepleri geçersiz sayılacaktır.

Mineral alt zeminler

En az 75 m SD değerinde bir nem koruyucu film, EGGER parkelerin mineral alt zeminlere (sıva, ısıtma sıva, seramik vb.) üzer sistem ile monte edilebilmesi için tüm yüzeyin üzerine bir buhar bariyeri olarak oluklar halinde monte edilmelidir. Nem koruyucu film profesyoneller tarafından monte edildiğinde, tasarıma bağlı olarak film, birleşme alanlarında 5 ila 20 cm üst üste gelmelidir. Ses yalıtımını iyileştirmek adına, sisteme özel yalıtıcı döşeme altlığının üstte yerleştirilmesi gerekir. EGGER Silenzio Duo, EGGER Silenzio Easy SD veya uyumlu ikisi bir arada entegre nem korumalı, yalıtıcı döşeme altlığı kullanılırken ayrı bir nem koruyucu film kullanılmasına gerek yoktur.

Ahşap alt zeminler (OSB, yonga levha ve lifli levha, masif parke)

Gevşek parkeler veya diğer tipteki parkeler uygun şekilde vidalanıp sabitlenmelidir. EGGER parkelerin, ahşap parkelerin uzun kenarına dik açılarla monte edilmesi gerekir.

Ses yalıtımını iyileştirmek adına, sisteme özel yalıtıcı döşeme altlığının EGGER parke altına monte edilmesi gerekir. Alt kısmında lamine Silenzio underlay alt katman bulunan EGGER parkeler, doğrudan ahşap bazlı parkeler veya ahşap parkeler üzerine döşenir.

Dikkat!

- » Ahşap döşeme altlıklarında nem koruyucu film kullanmayın.
- » EGGER Parke altında, uygun basınç dayanımı CS $\geq$ 60 kPa ve malzeme kalınlığı 1,5 ila 3,0 mm olan, sisteme özel bir EGGER Silenzio underlay alt katman kullanılmalıdır.
- » Silenzio altlığı olan EGGER parkeler için başka bir darbe sesi yalıtım altlığı gerekli değildir.

Islak odalar/nemli alanlar

EGGER Parke NatureSense*; banyolar, saunalar veya dış mekânlar gibi ıslak ve nemli alanlarda montaja uygun değildir. Bunlara uyulmaması halinde tüm garanti talepleri geçersiz sayılacaktır.

EGGER Parke NatureSense* Aqua, NatureSense* Aqua+, AquaDura ve AquaDura+ istisnadır: Bu ürünler zeminin sıçıran sulara sadece geçici olarak ve kısa süreyle maruz kaldığı, kuvetli veya duşlu, zeminde tahliye ızgarası olmayan normal ev banyolarında da kullanılabilir.

* doğal bir görünüm ve dokunuş için doğadan ilham alan dekor ve yüzey




Montaj öncesinde

Parkelerin hazırlanması

Döşemeye başlamadan önce EGGER parke paketleri monte edilecekleri odada veya söz konusu oda ile aynı iklim koşullarındaki bir odada depolanmalıdır. İklimle uyum sağlama süreci aşağıdaki koşullarda gerçekleşir:

- » Paketli durumda
- » En az 48 saat süreyle
- » Tüm duvarlardan en az 50 cm mesafede düz serilmiş halde
- » En az 18°C oda sıcaklığında
- » En az 15°C zemin sıcaklığında
- » %40 ila %70 atmosferik nem koşullarında

Aletler ve koruyucu ekipman

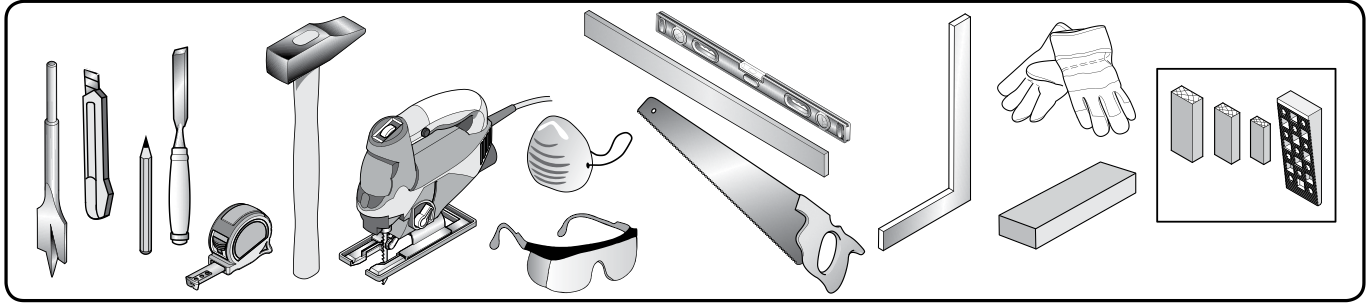

- » elektrikli testere, disk veya gönye testere, laminat kesici ve maket bıçağı,
- » gerekirse parke profillerinin ve süpürgeliklerin uygun boyutta kesilmesi/sabitlenmesi için matkap ve metal testere,
- » katlanır cetvel, gönye ve kalem,
- » vurma takozu, çekiç ve muhtemelen bir levye,
- » ara parça,
- » koruyucu gözlük, toz maskesi ve eldiven gibi uygun koruyucu ekipmanlar kullanın.


Montaj yönü

EGGER parkeler için en iyi görünüm, parkeler ışık kaynağına paralel olarak döşendiğinde elde edilir. Buna karşın sadece ahşap parkelerden yapılan alt zeminler veya tuğla örgüsü şeklinde düzenlenen şerit parkeler/ahşap parkeler için montaj yönüyle ilgili takip edilmesi gereken gereksinimler söz konusudur.

Bu gibi durumlarda parkenin, parke/şerit parkenin uzun kenarına dik açı yapacak şekilde monte edilmesi gerekir.



Ankastre mutfaklar/gömme dolaplar

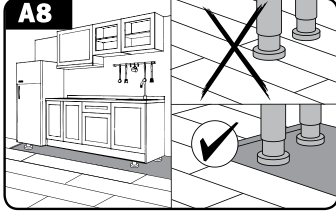

Mutfak üniteleri ile sabit ve/veya ağır ankastre dolaplar, parke yüzeyinin tek taraflı olarak sabitlenmemesi için EGGER parkeler üzerine yerleştirilmemelidir (bağımsız mutfak adaları hariç). Zemin kaplamasını sadece süpürgelik panelinin arkasına kadar monte etmeniz önerilir, bu şekilde isteğe göre kolayca sökülebilir.

Bu mümkün değilse aşağıdaki alternatiflerden birini deneyebilirsiniz:


A) Sökme:

- » EGGER parkeyi yüzeyin tamamına döşeyin ve ardından mutfak ünitesini/gömme dolabı monte edin
- » Mobilyanın ayakları ile süpürgelik paneli arasından testereyle keserek parke yüzeyini sökün
- » Parke profili ile kaplayın veya açık bırakın (açıkta alan kalmamalıdır)

B) Disk testere ile delme (mobilya ayağının çapı + 16 mm):

- » EGGER parkeyi yüzeyin tamamına döşeyin
- » Mobilya ayaklarının konumlarını belirleyin, EGGER parke üzerinde işaretleyin ve disk testere ile kesip çıkarın
- » Mutfak ünitesini/gömme dolabı monte edin

İlk ve son sıranın planlanması

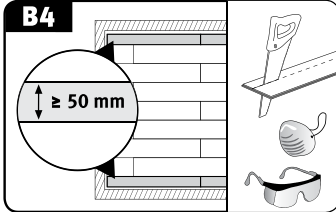

Montaj öncesinde, ilk sıranın genişliğinin daraltılmasının gerekip gerekmediğini belirlemek için oda ölçülmelidir. Bu, son sıranın matematiksel olarak 5 cm'den daha dar olması ve/veya ilk sıra ile son sıranın aynı genişlikte olması durumunda gereklidir.

Duvar mesafesi ve genleşme boşlukları

Tüm ahşap bazlı parkelerde olduğu gibi, EGGER parke de değişken iç mekân iklim koşulları nedeniyle farklı hareket davranışları gösterebilir. Malzemeye özel bu hareket davranışı nedeniyle duvar, kapı çerçeveleri, boru girişleri, sütunlar ve merdivenler gibi tüm sabit yapılara kenar/duvar derzleri yerleştirilmelidir. Buna ek olarak hareket derzleri aşağıdaki yüzey alanlarına ve yüzey boyutlarına her zaman monte edilmelidir:

- » Kapı eşikleri
- » Geçiş yolları
- » Açılı alanlar (L şeklindeki odalar)
- » EGGER Parke NatureSense*, NatureSense* Aqua ve AquaDura: Uzunluğu ve/veya genişliği 10 metreden uzun olan odalar
- » EGGER Parke NatureSense* Aqua+ ve AquaDura+: Uzunluğu ve/veya genişliği 15 metreden uzun olan odalar

Boyutları yeterli kenar/duvar derzleri ve genişliği en az 8-10 mm olan hareket derzleri, döşenen zemin yüzeyinin hareketini engellemez. Talimat formülü şu şekildedir: 1 metrelik zemin yüzeyi başına 1,5 mm çevresel genişleme açıklığı (örneğin, oda uzunluğu 10 metre ise her iki duvar için 15 mm duvar mesafesi).

Duvar ve hareket derzleri, süpürgelik ve/veya ilgili zemin profilleri ile kapatılır.

Not: Çoğu profil tipinde, EGGER parke döşenmeden önce kapak profilini (üst profil) taşıyan taban (alt profil) takılmalıdır.


* doğal bir görünüm ve dokunuş için doğadan ilham alan dekor ve yüzey



Montaj

Temel bilgiler

- » Montaj, gündüz veya uygun/yeterli aydınlatma koşulları altında yapılmalıdır. Döşeme elemanları, kurulum öncesinde ve sırasında olası arızalara karşı kontrol edilmelidir. Görünür hasarları veya kusurları olan döşemelik yonga levhalar monte edilmemelidir.
- » EGGER parke "yüzer sistem" ile monte edilir. Başka bir deyişle parkeler alt zemine sabitlenmez (yapıştırma/vidalama vb.). Yüzer sistem ile montajda her bir parkenin diğer parkelere bağlanması ve yerleşmesi için CLICit! kilitleme sistemi veya UniZip kullanılır.
- » **Not:** NatureSense* Aqua+ Parke istisnadır. Bu parkeler yüzeyin tamamına yapıştırılabilir (ayrıntılar için bkz. "Tüm yüzeye yapıştırma").
- » **Not:** UniZip montaj sistemi, EGGER Parke NatureSense*'i belirlenen balıksırtı görünümlü dekorlara monte etmek için kullanılabilir.

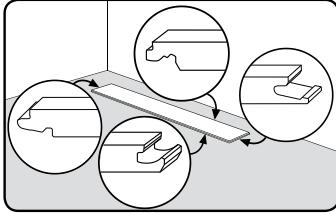

- » Parkenin dil ve yiv kısımları arasındaki farkı anladığınızdan emin olun.
 - » Montaja, ilk parkenin her iki dil kısmı duvara bakacak, her iki yivli kısmı montajcıya bakacak şekilde odanın sol köşesinden başlayın.
 - » Kısa uçları (baş derzleri), "Uzun" biçim için en az 20 cm veya 50 cm'den fazla olacak şekilde aşamalandırılmalıdır.
-
- » Fabrikada üretilmiş eğime ve/veya özel tasarıma (ör. karo dekoru) sahip ürünlerin kullanılması durumunda kısa kenarın/baş derzinin eğim ve/veya düzen yapısına göre eşit olduğundan emin olun.
 - » Kalan parçalar en az 20 cm uzunluğunda ("Uzun" format için 50 cm'den uzun) ise her sıranın başında veya sonunda kullanılabilir. Bu şekilde parke sıraları boyunca baş derzlerinde minimum dengeleme sağlanır.
 - » Montaj için son parke sırasını hazırlamak üzere parkeyi alın ve sondan bir önceki sıranın tam üstüne yerleştirin. Kalan bir parke yardımıyla (parke genişliği) duvar yapılarının önceden belirlenmiş bir mesafe içinde parkeye aktarılması mümkündür.
 - » Disk testere, dalma testere veya gönye testere kullanarak parkeyi boyuta göre keserken, parkeleri dekorlu yüzleri yukarı gelecek şekilde yerleştirin. Motorlu testereyle boyuta göre keserken testereyi parkenin gerisine doğru hareket ettirin.



Montaj yöntemleri


EGGER parkeler çeşitli döşeme yöntemleri kullanarak monte edilebilir:

CLIC it! sisteme sahip EGGER Parkeler Montaj sistemi

A yöntemi: Parkeleri kısa ve uzun kenarları hizalayarak tek tek monte etme

B yöntemi: Parkeleri uzun kenarlarını hizalayarak ve kısa kenardan vurarak tek tek monte etme

C yöntemi: Parkeleri kısa ve uzun kenarları hizalayarak sıralar halinde monte etme

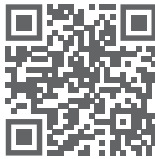

UniZip Montaj Sistemli EGGER Parke (Balıksırtı Döşeme)

belirlenen EGGER NatureSense* parkeler için

Seçenek 1: Odaya diyagonal kurulum


Seçenek 2: Odaya paralel (kilit görünümü) kurulum



CLIC it! sisteme sahip EGGER Parkeler Montaj sistemi

Döşeme yöntemi A:


Parkeleri kısa ve uzun kenarları hizalayarak tek tek monte etme

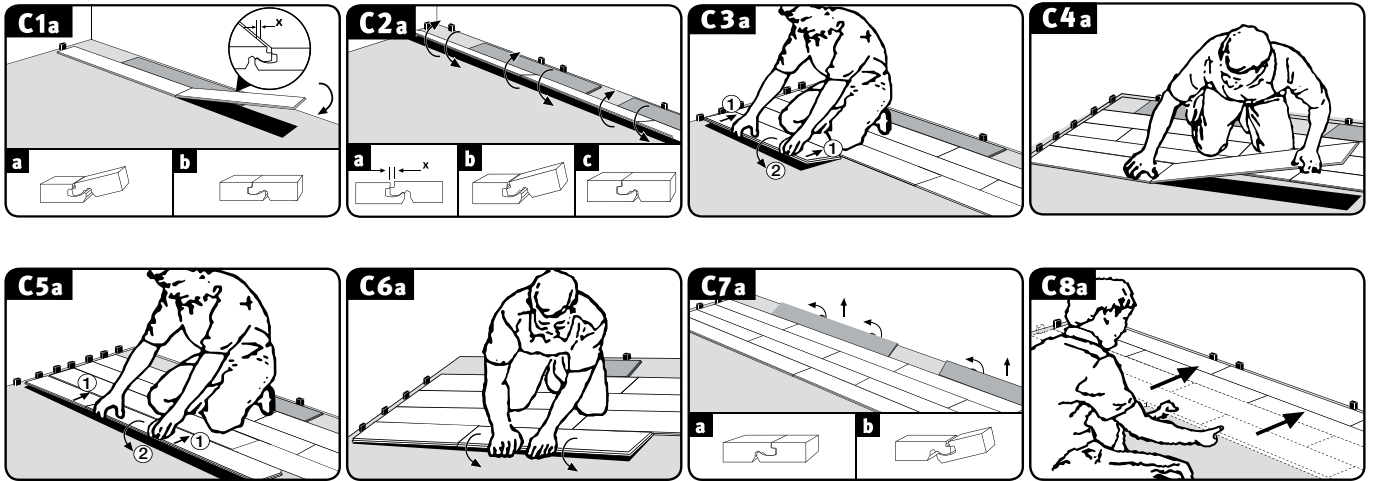

- » İlk parkeyi odanın sol köşesine, her iki dili duvara bakacak şekilde yerleştirin.
- » Monte edilecek parkenin kısa dilini diyagonal olarak daha önce monte edilen parkenin kısa yivinin üzerine açı yapacak şekilde yerleştirerek ve kısa taraftan hafifçe bastırarak parkelerin birinci sırasını monte edin. Birinci sıranın son parkesini uygun uzunlukta olacak şekilde işaretleyip kesin ve yukarıda gösterildiği şekilde monte edin (Şek. C1a).
- » İlk sıradaki parkelerin uzun kenarlarının tam olarak hizalandığından emin olun. Duvar ve ilk sıra arasında sırasıyla kısa derzlerin olduğu alanda parkenin bir parçasını tutucu parça/ara parça olarak yerleştirmeniz önerilir. İlk 2-3 sıra monte edildikten sonra tutucu parça görevi gören parkeleri sökün ve bu noktaya kadar monte edilen parke alanını, duvar ile mesafesini koruyarak ve ara parçaları yerleştirerek duvarla hizalayın.
- » İkinci sıra ve takip eden sıraların ilk parkesinin dil kısmını, bir önce monte edilen sıranın yivine diyagonal olarak uzunlamasına açılandırın ve hafifçe bastırarak yerleştirin (Şek. C3a).

* doğal bir görünüm ve dokunuş için doğadan ilham alan dekor ve yüzey



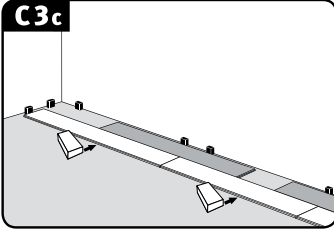

Dikkat! Levhaları uzunlamasına kilitledikten sonra kilitlemeyi tamamlamak için uygun bir vurma takozu ile hafifçe vurun.

» Bir sıradaki takip eden tüm parkeleri aşağıdaki şekilde monte edin:

1. Ön dili, önceden monte edilen parkenin ön yivine yukarıdan açılı şekilde yerleştirin ve parkeyi (ön taraftan hafifçe bastırarak) monte edilen sıranın uzun kenarına mümkün olduğunca yakın olacak şekilde döşeyin (Şek. C4a).
2. Uzun kenar üzerine döşenecek parkeyi hafifçe kaldırın (Şek. C5a).
3. Uzun kenardaki dili diyagonal olarak önceki sıranın yivine doğru yukarıdan yerleştirin (içine doğru itin) ve parkeyi yere koyarak uzun kenardaki derzi kapatın (Şek. C6a).









Not: Parkeyi uzun kenarından kaldırırken ve açıldırırken, soldaki komşu parke halihazırda ön ucu kilitli olduğu için otomatik olarak kalkar.

4. Tüm derzlerin tamamen kapalı olduğundan emin olun. Başka bir deyişle, derzler görünür olmamalıdır. Tek, daha küçük derzler görünür haldeyse bir parke takozu ile hafifçe, kontrollü şekilde vurarak kapatılabilir.

Yukarıda belirtilen şekilde, istenilen sıranın ilk ve/veya son parkesinin uzunluğunu ayarlayarak, kalan tüm parkeleri monte edin.


Montaj yöntemi B:

Parkeleri uzun kenarlarını hizalayarak ve kısa kenardan vurarak tek tek monte etme

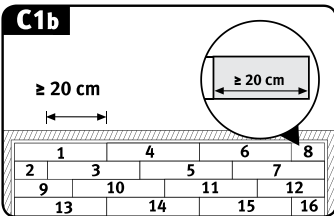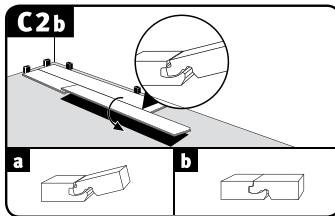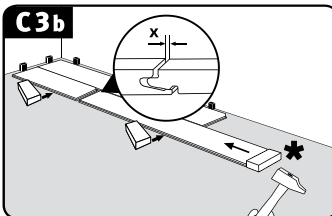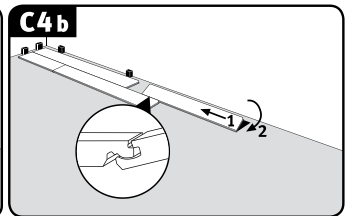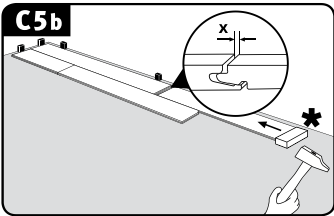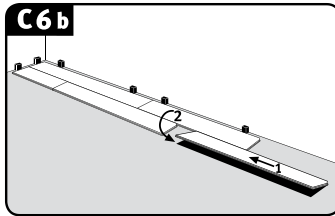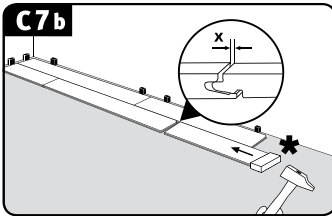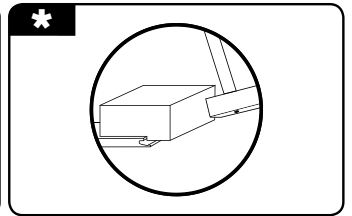

» İlk iki sıradaki parkeler aynı anda monte edilebilir. Başka bir deyişle, uç derzlerinin minimum adım derzine uyarak parkeleri birinci ve ikinci sıra arasında geçiş yaparak monte edebilirsiniz (Şek. C1b).



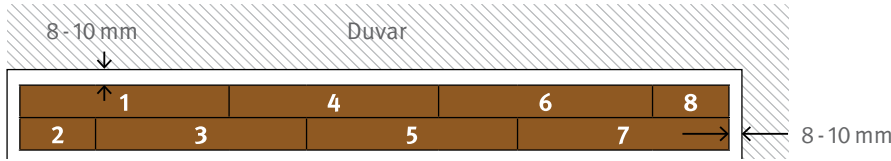

- » 1. parke = Parkeyi her iki dil tarafı duvara bakacak şekilde odanın sol köşesine monte edin.
- » 2. parke = Uygun uzunlukta kesilmiş olan bu parkenin uzun kenarını hizalayın
- ✓ Bunu yapmak için uzun kenardaki dili, 1. parkenin uzun kenarındaki dilin yukarısına hafif açıyla yerleştirin ve 2. parkeyi aşağı indirerek döşeyin.
- » 3. parke = Uzun kenar üzerinde hizalayın ve dekor kenarının kısa tarafına doğru hafifçe vurarak yerleştirin (sert vurmayın!).
- ✓ Başlarken uzun kenardaki dili, 1. parkenin uzun kenarındaki dilin yukarısına hafif açılı şekilde yerleştirin (Şek. C2b).
- ✓ Bu açılı konumdayken, 3 parkeyi 2. parkenin kısa ucuna mümkün olduğunca yakın olacak şekilde itin. Böylece 3. parkenin kısa dili, 2. parkenin kısa yivine yerleşir (Şek. C3b).
- ✓ Ardından 3. parkeyi aşağı indirerek uzun kenarın derzini kilitleyin ve uzun tarafa vurun.
- ✓ Ön bağlantıyı bir çekiç ve vurma takozu ile dekor kenarına yatay olarak vurarak kilitleyin (Şek. C3b).

Not:


- ✓ Yükseklik seviyesini ayarlamak için baş derzin alanında uzun kenar üzerine bir parke yerleştirilmesi önerilir.
- ✓ Çekiçle aşırı vurmak, daha sonra kullanım sırasında fark edilebilecek şekilde derze hasar verebilir.
- » 4. parke = Yukarıdaki gibi karşı uzun kenarı hizalayın ve kısa kenara hafifçe vurarak yerleştirin.
- ✓ Uzun kenarın yivini 3. parkenin uzun kenarındaki dilinin altına hafif açılı şekilde yerleştirin (Şek. C4b).
- ✓ Bu açılı konumdayken, 4 parkeyi 1. parkenin kısa ucuna mümkün olduğunca yakın olacak şekilde itin. Böylece 4. parkenin kısa dili, 1. parkenin kısa yivine yerleşir (Şek. C4b).
- ✓ Ardından 4. parkeyi aşağı indirerek uzun kenarın derzini kilitleyin. (Şek. C4b).
- Dikkat!** Levhaları uzunlamasına kilitledikten sonra kilitlemeyi tamamlamak için uygun bir vurma takozu ile hafifçe vurun.
- ✓ Ön bağlantıyı bir çekiç ve vurma takozu ile dekor kenarına yatay olarak vurarak kilitleyin (Şek. C5b).

- » 5. parke = Uzun kenarı hizalayın ve kısa taraftan hafifçe vurun (bkz. 3. Parke).
- » 6. parke = Uzun kenarı hizalayın ve kısa taraftan hafifçe vurun (bkz. 4. Parke).
- » 7. parke = Uzun kenarı hizalayın ve kısa taraftan hafifçe vurun (bkz. 3. Parke).
- » 8. parke = Uzun kenarı hizalayın ve kısa taraftan hafifçe vurun (bkz. 4. Parke).
- » Yukarıda belirtilen şekilde, istenilen sıranın ilk ve/veya son parkesinin uzunluğunu gerekli boyutta keserek, ilk iki sıranın kalan tüm parkelerini monte edin.
- » Bunun ardından, uzun kenar duvarı ile duvar mesafesini gözeterek ilk iki sırayı konumlandırın ve ara parçaları yerleştirin.
- » Üçüncü sıra ve takip eden sıraların ilk parkesinin dil kısmını, bir önce monte edilen sıranın yivine diyagonal olarak açılndırın ve hafifçe bastırarak yerleştirin.

Dikkat! Levhaları uzunlamasına kilitledikten sonra kilitlemeyi tamamlamak için uygun bir vurma takozu ile hafifçe vurun.

- » Bir sıradaki takip eden tüm parkeleri aşağıdaki şekilde monte edin:
- ✓ Başlarken, uzun kenardaki dili önceki sıranın uzun kenardaki yivinden yukarıdan diyagonal olarak yerleştirin.
- ✓ Bu açılı konumdayken parkeyi soldaki parkenin ön kenarına mümkün olduğunca yakın olacak şekilde itin. Böylece parkenin ön dili soldaki parkenin yivine yerleşir.
- ✓ Ardından parkeyi aşağı indirerek uzun kenarın derzini kilitleyin.
- ✓ Kısa bağlantıyı bir çekiç ve vurma takozu ile dekor kenarına yatay olarak vurarak kilitleyin (Şek. C3b).
- ✓ Yukarıda belirtilen şekilde, istenilen sıranın ilk ve/veya son parkesinin uzunluğunu ayarlayarak, kalan tüm parkeleri monte edin.

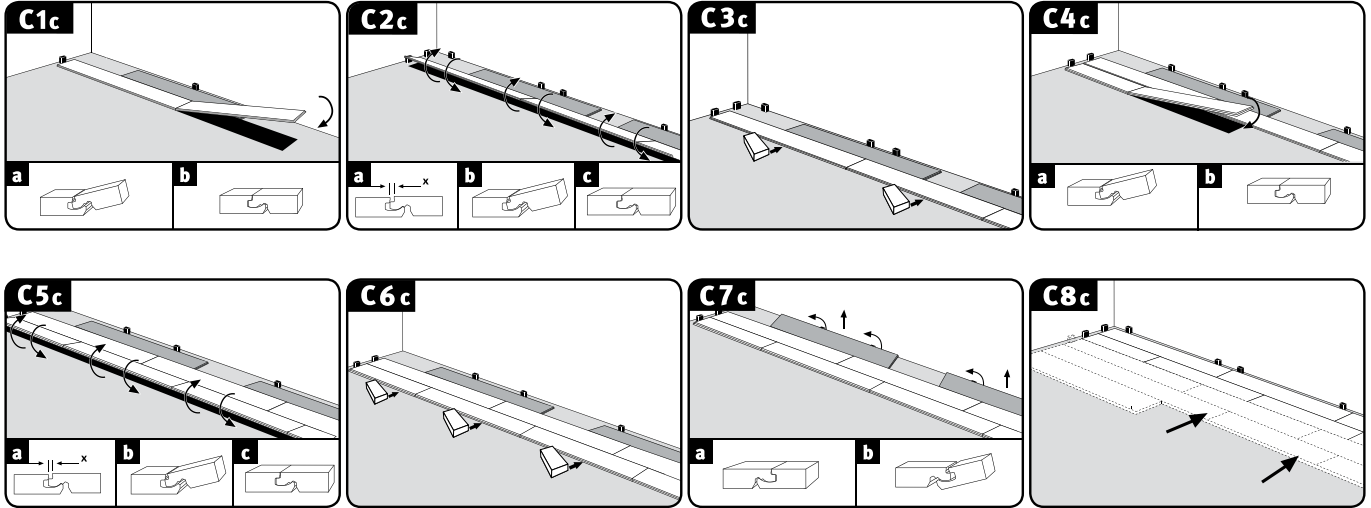

Montaj yöntemi C:**Parkeleri kısa ve uzun kenarları hizalayarak sıralar halinde monte etme**

- » İlk parkeyi odanın sol köşesine, her iki dili duvara bakacak şekilde yerleştirin (Şek. C1c).
- » Monte edilecek parkenin öndeki dilini diyagonal olarak daha önce monte edilen parkenin ön yivinin üzerine açı yapacak şekilde yerleştirerek ve kısa taraftan hafifçe bastırarak parkelerin birinci sırasını monte edin (Şek. C1c). Birinci sıranın son parkesini uygun uzunlukta olacak şekilde kesin ve yukarıda gösterildiği şekilde monte edin.
- » İlk sıradaki parkelerin uzun kenarlarının tam olarak hizalandığından emin olun. Duvar ve ilk sıra arasında uç derzlerin olduğu alanda parkeyi tutucu parça olarak yerleştirmeniz önerilir (Şek. C1c - C6c). İlk 2-3 sıra döşendikten sonra tutucu parçalar çıkarılır ve zemin yüzeyi, duvar mesafesi (mesafe tutucu yerleştirin) gözetilerek uzun kenarda duvarla aynı hizada olacak şekilde monte edilir (Şek. C7c ve C8c).
- » İkinci sıranın ve takip eden diğer sıraların birinci parkesini, uzun kenarın dili daha önce monte edilen sıranın uzun kenarındaki dışbükey yivine üzerine gelecek şekilde, derzi kapatmadan yerleştirin (Şek. C3c).

Ayrıca bkz. CLIC it! ön kilitlemesi (YouTube)
(Bild C3c).

CLIC it! ön kilitleme (YouTube)



- » Aynı sıradaki takip eden parkeler ilk olarak ön uçta bağlanır (Şek. C4c).
- ✓ Ön dili, önceden monte edilen parkenin uç yivine yukarıdan açılı şekilde yerleştirin ve parkeyi (kısa tarafa hafifçe bastırarak) monte edilen sıranın uzun kenarına mümkün olduğunca yakın olacak şekilde döşeyin, bu şekilde dil, önceki sıranın uzunlamasına dışbükey yivinin üzerine yerleşir.
- » Uzun kenarın derzini kapatın (Şek. C5c/C6c).

* doğal bir görünüm ve dokunuş için doğadan ilham alan dekor ve yüzey



Sıra sıra CLIC it! kurulum (YouTube)



- ✓ Uzun kenardaki başlangıç parkesini hafifçe kaldırın.
- ✓ Uzun kenardaki dili bu açılı konumda, hafifçe bastırarak önceki sıranın yivine yerleştirip kilitleyin.
- ✓ Tüm sıra, bir önce monte edilen sıraya yerleşene kadar soldan sağa doğru devam edin.

Not: Parkenin kısa kenarlarda yerinden çıkmadığından emin olun.

Dikkat! Levhaları uzunlamasına kilitledikten sonra kilitlemeyi tamamlamak için uygun bir vurma takozu ile hafifçe vurun.









- ✓ Yukarıda belirtilen şekilde, istenilen sıranın ilk ve/veya son parkesinin uzunluğunu ayarlayarak kalan tüm sıraları monte edin.

Balıksırtı montaj için UniZip montaj sistemli EGGER parke

buna göre tasarlanan EGGER NatureSense* parkeler için





A ve B zemin döşemelerini dönüşümlü olarak kullanmak yerine bunlar balıksırtı deseninin hem sol hem de sağ tarafında kullanılabilir.

Seçenek 1: Odada diyagonal kurulum

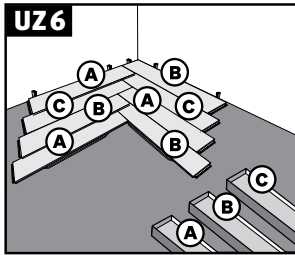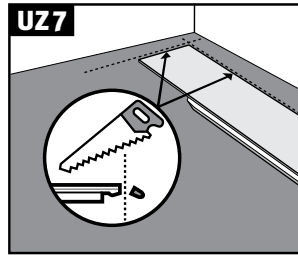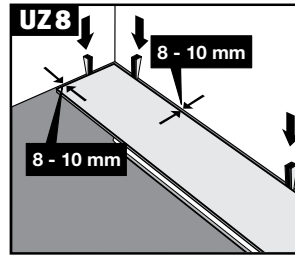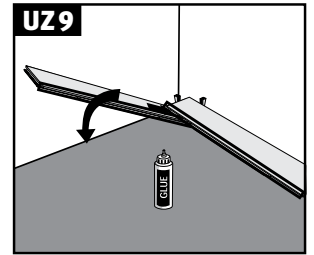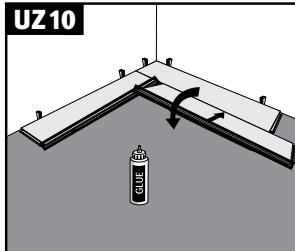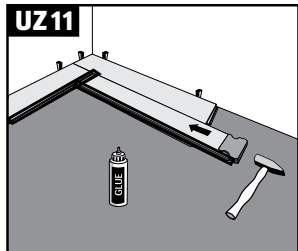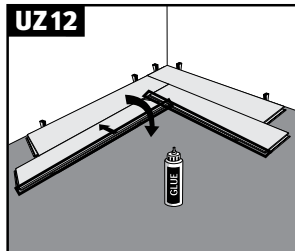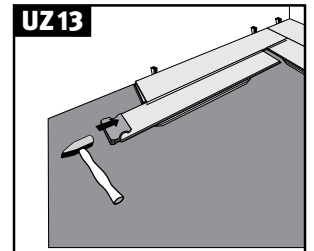

* doğal bir görünüm ve dokunuş için doğadan ilham alan dekor ve yüzey







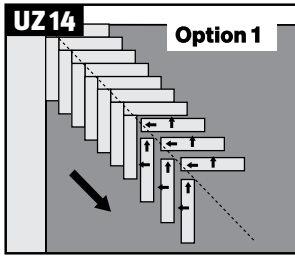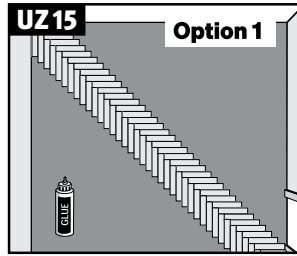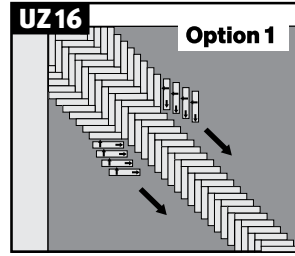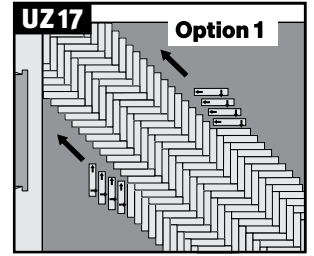

- UZ6: Odanın bir köşesine monte etmeye başlayın. Öğeleri dönüşümlü olarak üç paketten (A, B, C) alın.
- UZ7: Click bağlantısı (uzun taraftaki dil, kısa taraftaki oluk) ilk öğeden çıkarılmalıdır.
- UZ8: Mesafe tutucu kullanarak duvarla 8 - 10 mm'lik mesafenin bırakıldığından emin olun. İkinci öğede yalnızca uzun taraftaki dilin kesilmesi gerekir. İlk balıksırtı kurulumunun tüm click bağlantıları PVAC yapıştırıcı ile yapıştırılmalıdır.
- UZ9: Click bağlantısı (uzun taraftaki dil) ikinci öğeden çıkarılmalıdır. Ardından ikinci öğeye kısa kenarı birinci öğenin uzun kenarına gelecek şekilde aç verin.
- UZ10: Ardından üçüncü öğeye uzun tarafı birinci öğeye gelecek şekilde aç verin.
- UZ11: Vurma takozunu kullanarak üçüncü öğeyi kısa tarafı ikinci öğeye gelecek şekilde hafifçe vurun.
- UZ12-15: İlk balıksırtı kurulumunu odanın karşı köşesine kadar kurun ve daha sonraki kurulum sırasında kaymasını önlemek için takozlarla yerine sabitleyin. Kalan parçaları mümkünse bir sıranın başında kullanabilirsiniz. Kalan parçalar yapıştırılmalıdır.
- UZ16-17: Montaj düzenini ilk balıksırtı kurulumunun sağına ve soluna ilerleyecek şekilde devam ettirin. Öğelerin açısını önce uzun tarafla ayarlayıp daha sonra kısa tarafa hafifçe vurduğunuzdan emin olun. Bazı oda koşullarında, uzun tarafla aç verip ardından kısa tarafa hafifçe vurmak mümkün değildir. UniZip montaj sistemi, öğenin mümkün olan her yönde içeri sokulmasına izin verir. Bu sayede örnek olarak önce kısa kenarın açısı ayarlanır ve öğe uzun kenar üzerinden içeri sokulur.

Yüzeyi odanın sonuna ulaşana kadar monte edin. Doğrudan duvarda biten öğeler, duvarla arasında 8 ila 10 mm'lik bir mesafe bırakılacak şekilde kesilir.

Seçenek 2: Odaya paralel kurulum (kale zemini optiği)

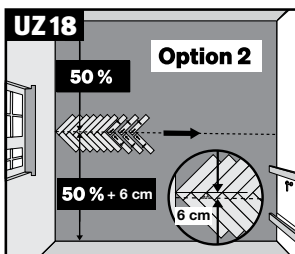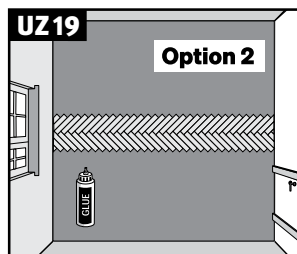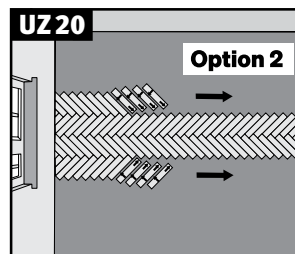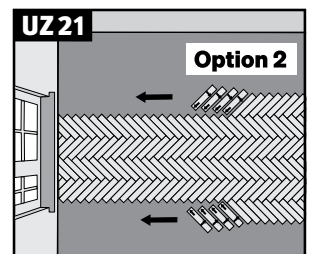

- UZ18: Bu düzen için, odanın ortasındaki ilk balıksırtı kurulumuyla başlayın ve düzeni kurulumun sağına ve soluna doğru devam ettirin. Tüm duvarlara eşit bir mesafe elde etmek için, bir tebeşir çizgisi veya lazer kullanarak odada duvardan duvara bir merkez çizgisi işaretleyin.

* doğal bir görünüm ve dokunuş için doğadan ilham alan dekor ve yüzey



Mesafe tutucu kullanarak duvarla 8 - 10 mm'lik mesafenin bırakıldığından emin olun.
İlk balıksırtı kurulumunun tüm click bağlantıları PVAC yapıştırıcı ile yapıştırılmalıdır.
İkinci öğeye kısa kenarı birinci ögenin uzun kenarına gelecek şekilde aç verin.
Ardından üçüncü öğeye, uzun tarafı birinci öğeye gelecek şekilde aç verin.
Şimdi kısa kenarı ikinci öğeye gelecek şekilde üçüncü öğeye hafifçe vurmak için vurma takozunu kullanın.
Öğeleri kısa kenar üzerinden birbirine vurmada önce öğelere uzun kenar üzerinden aç verdiğinizden emin olun.

Dikkat!

Odada simetrik kurulum için, kurulumu odanın merkezinden 6 cm sağa kaydırın.

- UZ19: İlk balıksırtı kurulumunu karşı duvara kadar kurun ve daha sonraki kurulum sırasında kaymasını önlemek için takozlarla yerine sabitleyin. Mümkünse kalan parçaları bir sıranın başında kullanabilirsiniz.
Kalan parçalar yapıştırılmalıdır.
- UZ20-21: Montaj düzenini ilk balıksırtı kurulumunun sağına ve soluna ilerleyecek şekilde devam ettirin.
Bazı oda koşullarında, uzun tarafla aç verip ardından kısa tarafa hafifçe vurmak mümkün değildir.
UniZip montaj sistemi, ögenin mümkün olan her yönde içeri sokulmasına izin verir. Bu sayede örnek olarak önce kısa kenarın açısı ayarlanır ve öğe uzun kenar üzerinden içeri sokulur.
Yüzeyi odanın sonuna ulaşana kadar monte edin. Doğrudan duvarda biten öğeler, duvarla arasında 8 ila 10 mm'lik bir mesafe bırakılacak şekilde kesilir.

Parke profilleri ve süpürgelikler


EGGER parkenin uygun şekilde montajı tamamlandıktan sonra gerekli parke profilleri ve süpürgelikler monte edilir. Montaj talimatları aksesuarlarla birlikte teslim edilir.

Not: Çoğu profil tipinde, EGGER parke döşenmeden önce kapak profilini (üst profil) taşıyan taban (alt profil) takılmalıdır.



Ek montaj talimatları

Borular

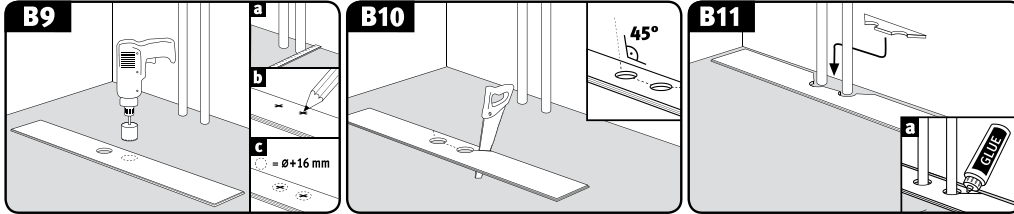


Tutkal = PVAC tutkal (D3)

- » Boruların konumunu ölçün ve parke üzerinde işaretleyin (kenar derzi bırakın).
- » Delikleri borunun çapından en az 16 mm daha büyük olacak şekilde açın.
- » Delikleri 45° açıyla kesin.
- » Kesilen parçayı yerleştirin ve yapıştırın.

Kapı çerçeveleri

- » Kapı çerçeveleri varsa müşteri ile görüşülerek bunların parke montaj yüksekliği kadar (parke ve döşeme altlığı malzemeleri) kısaltılması önerilir.
- » Ardından parkeyi uygun duvar/kenar derzi ile çerçevenin altından monte edin. Montaj sırasında bir kapı çerçevesine gelecek olursanız ilgili parkeyi uzun kenarı üzerinden hizalayarak çerçevenin altına doğru yerleştirebilirsiniz. Daha sonra zemine düz olarak konulan parkeye kapı çerçevesinin altından çekiç ve vurma takozu ile vurulur ve başlık derzine kilitlenir.
- » Kapı çerçevesi kısaltılamazsa standart bir PE derz dolgu profili çevredeki kenar derzine (kapı çerçevesi alanına) yerleştirilmeli ve silikonla mühürlenmelidir.

Ticari alanlar*

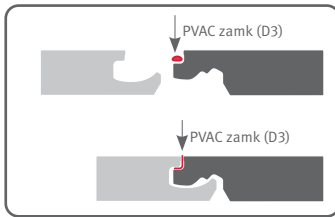

Neme/sıvıya ortalamanın üzerinde maruz kalmanın beklendiği ticari alanlarda PVAC tutkal (D3) ile mühürleme gereklidir. Mühürleme tutkalını kısa ve uzun kenarın diline, parkeler birleştğinde derzin tamamı boyunca çıkacak şekilde uygulayın. Fazla mühürleme tutkalı yüzeyden hemen veya kısa bir kuruma süresinden sonra temizlenebilir.

İstisnalar: EGGER Parke NatureSense Aqua, AquaDura ve EGGER Parke NatureSense* Aqua+, AquaDura+

Parkelerin sökülmesi/ayırılması*

Monte edilen parkeleri parçalamadan sökmek için ilk olarak tüm sırayı eğerek ve eğilen noktadan parkeleri ön uçlarından ayırarak açmanız gerekir. Dil ve yive hasar vermemek için son derece dikkatli hareket edin.

*Yalnızca CLIC it! montaj sistemine sahip parkeler için ve www.egger.com adresindeki EGGER garanti beyanına uygun ilk montaj için geçerlidir.

* doğal bir görünüm ve dokunuş için doğadan ilham alan dekor ve yüzey



Banyolarda montaj*

EGGER Parke NatureSense* Aqua, AquaDura, NatureSense* Aqua+ ve AquaDura+, zeminin sıçrayan sulara sadece geçici olarak ve kısa süreyle maruz kaldığı, küvetli veya duşlu, zeminde tahliye ızgarası olmayan normal ev banyolarında kullanılabilir.


*Islak odalarda (saunalar, buhar banyoları, duş kabinleri veya podları, ortak tuvaletler ve yüzme havuzu alanları vb.), neme veya sıvılara sürekli ve yoğun şekilde maruz kalan uygulama alanlarında, yerde gideri olan banyolarda ve dış mekânlarda kullanılamaz.

Banyolarda yüzer sistem montaj

Aşağıda listelenen alt zeminler, “alt zemin” başlığı altında açıklanan montaj uygunluğu gerekliliklerini karşılamaları halinde banyolarda EGGER Parke NatureSense* Aqua, AquaDura, NatureSense* Aqua+ ve AquaDura+ parkenin yüzer montajı için uygundur:

- » Sıcak su ile ısıtılan sıva dahil olmak üzere her türlü sıva
- » Seramik karolar





Ayrıca alt zemin uygun şekilde sızdırmaz hale getirilmeli ve bu şekilde yapının kalıcı nem hasarına uğraması önlenmelidir.

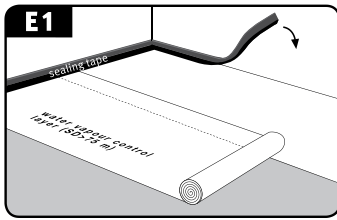

Dikkat: Sisteme uygun nem koruma folyosunun tüm yüzeye mutlaka uygulanması ve duvar bağlantı bölgesinde oluk şeklinde sızdırmazlık bandı ile sızdırmaz hale getirilmesi gerekmektedir.

Nem koruma folyosu ve sızdırmazlık bandı.

- » EGGER Parke NatureSense* Aqua, AquaDura ve EGGER Parke NatureSense* Aqua+, AquaDura+ parkenin banyolarda yüzer sistemle monte edilmesi, CLIC it! bağlantıları kullanılarak yonga levhaların ayrı ayrı kilitlendiği “montaj yöntemleri” bölümünde belirtilen yöntemlerden biri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

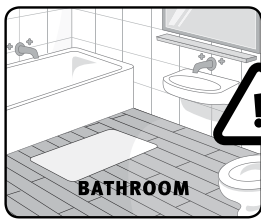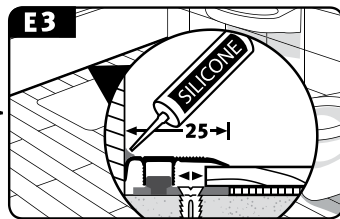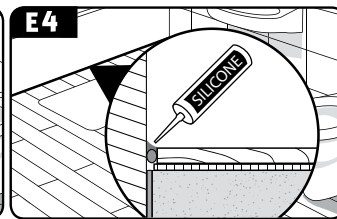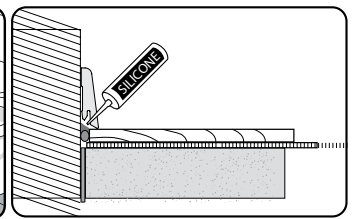

Dikkat:

- » Tüm genişletme derzleri PE derz dolgusu (yuvarlak kordon) ile doldurulmalı, ayrıca su geçirmez ve kalıcı olarak elastik olmaları için elastik sıhhi silikon ile mühürlenmelidir.
- » Ürün, su kaynağı bulunan odalara (ör. banyolar, çamaşır odaları) veya lavabo, küvet, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve/veya dondurucuların etrafındaki alanlara monte edilirken duvarlardaki tüm hareket derzleri, duş tekneleri ve borular elastik ve su geçirmez şekilde kapatılmalı/yalıtılmalıdır.
- » Zeminin altına su girmesi kesinlikle önlenmelidir. Ayrıca süpürgelikler, kiremitli duvarlardaki uç profiller, kapı çerçeveleri vb. su geçirmez ve kalıcı olarak elastik hale gelmeleri için sıhhi silikon ile zemine mühürlenmelidir.
- » Sadece alüminyumdan üretilmiş geçiş, ayar ve uç profiller kullanılabilir. Profil ve duvar arasındaki derz, elastik derz dolgusu ile su geçirmeyecek şekilde sızdırmaz hale getirilmelidir.

* doğal bir görünüm ve dokunuş için doğadan ilham alan dekor ve yüzey



EGGER Parke NatureSense* Aqua+'nın tüm yüzeye yapıştırma işlemi

Aşağıda listelenen alt zeminler, "alt zemin" bölümünde açıklanan montaj uygunluğu gerekliliklerini karşılamaları halinde EGGER Parke NatureSense* Aqua+'nın yüzeyin tamamına yapıştırılarak monte edilmesi için uygundur.

Standart uygulama (kuru oda koşullarında)


- » Sıcak su ile ısıtılan sıva dahil olmak üzere her türlü sıva
- » Ahşap lif levhalar, OSB ve yonga levha yüzeyler
- » Seramik karolar (sisteme özel ilk kat/karoların doldurulması gerekebilir)

Banyoda uygulama (ıslak oda koşullarında)

- » Sıcak su ile ısıtılan sıva dahil olmak üzere her türlü sıva
- » Seramik karolar (sisteme özel ilk kat/karoların doldurulması gerekebilir)

EGGER Parke NatureSense* Aqua+ hem özel yaşam alanlarında hem de ticari alanlarda yüzeyin tamamına yapıştırılabilir.

Yüzeyin tamamına yapıştırma için montaj, "B yöntemi: Parkeleri uzun kenarlarını hizalayarak ve kısa kenardan vurarak tek tek monte etme" bölümünde açıklandığı şekilde gerçekleştirilir.

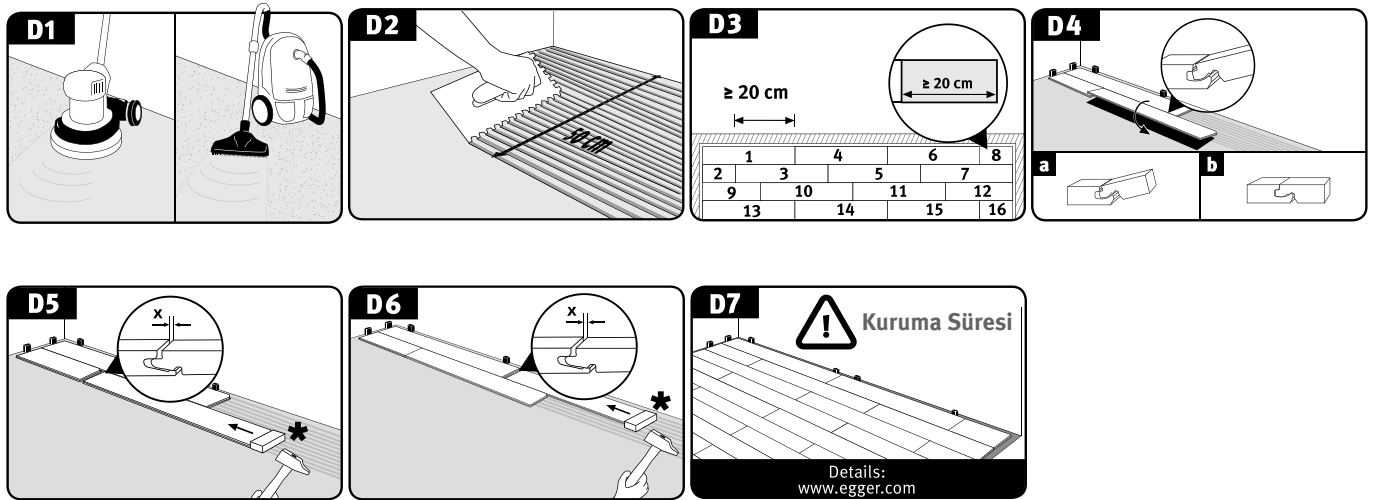

Genel kural:

- » Yapıştırıcı üreticisi tarafından onaylanmış bir yapıştırıcı kullanılmalıdır. Mala ile oluklandırma, uygulama ve bekleme süresi gibi yapıştırıcı üreticisi tarafından verilen tüm teknik bilgiler dikkate alınmalıdır. Bunlara uyulmaması halinde tüm garanti talepleri geçersiz sayılacaktır. Onaylı yapışkanlarla ilgili genel bilgiler www.egger.com adresinde yer almaktadır.
- » Tüm yüzeye yapıştırma işlemi bir uzman tarafından (profesyonel parke montajcısı) gerçekleştirilmelidir.
- » Yapışkan yatağına yerleştirme sırasında hata yapmaktan kaçınılmalıdır. Montaj için gerekli alt zemin düzlüğü elde edilemezse sisteme özel ilk kat ve/veya dolgu hatasız şekilde uygulanmalıdır. Karolu zeminler için sisteme özel ilk kat ve dolgu her zaman gereklidir.
- » Şaplar her zaman zımparalanmalı ve endüstriyel elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir.
- » Banyolarda, montajdan önce alt zemin uygun şekilde sızdırmaz hale getirilmeli ve bu şekilde yapının kalıcı nem hasarına uğraması önlenmelidir.
- » Alt zemine bağlı olarak tırtıklı mala en fazla 30-50 m²'de bir yenisiyle değiştirilmelidir.
- » EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG yapışkan sisteminin doğru kullanımı ve işlenmesi ile ilgili sorumluluk kabul etmez.

* doğal bir görünüm ve dokunuş için doğadan ilham alan dekor ve yüzey



- » Tüm yüzeye yapıştırma işleminde, yüzeyde işlevsel derz varsa hareket profillerinin sadece kapı geçiş alanlarına/geçiş yollarına monte edilmesi yeterlidir. İşlevsel yüzey derzlerinin üst parkeye genişlemesi gerektiğinden her iki alan boşlukta üst üste gelmelidir.
 - » Tüm yüzeye yapıştırma işlemi için maksimum alan boyutu, işlevsel yüzey derzleriyle belirlenir. Bu nedenle aşağıdaki uygulama kuralı geçerlidir: Alt zeminde yer alan işlevsel yapı derzlerinin hiçbirisi asla zorla kapatılmamalı, bu derzler üst zemine genişletilmelidir.
 - » Yüzeydeki ve kapı geçiş alanlarındaki belirgin/büzülme derzleri, şap sertleştikten sonra ve ardından gelecek zemin kaplama işlerinden önce mutlaka bastırılarak oturtulmalıdır. Bu işlem, örneğin esnetip açarak, şap kelepçesi/dalga konektörleri takarak ve bunları sentetik reçineyle doldurarak yapılabilir. Bunların daha sonra gelen zemin kaplama işlemine dahil edilmeleri gerekmez.
 - » Derzlerin, özellikle de hareket derzlerinin düzenlenmesi ve uygulanması planlayıcının sorumluluğundadır.
 - » **Not:** Hareket derzlerinin dikkate alınmaması, belirli koşullar altında zemin kaplamasına onarılamaz hasarlar verebilir.
- Dikkat!** Monte edilen parke yüzeyi kullanım için onaylanmadan önce ilgili yapışkanın kuruma ve sertleşme süresine kesinlikle uyulmalıdır.



www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Almanya

T +49 3841 301-0

F +49 3841 301-20222

support-flooring@egger.com

TR_EGGER_EFC25_installation_instruction_09/2026_SCG
Teknik değişikliklerde ve eklemelerde bulunulabilir.

Not:

Bu işleme talimatları, mevcut en iyi bilgilere dayanarak ve gerekli özen gösterilerek hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler pratik deneyime ve kurum içi testlere dayanmaktadır. Bu kılavuz, mevcut bilgi düzeyimizi yansıtmaktadır. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ürün özellikleri veya belirli uygulamalara uygunluk açısından bir garanti teşkil etmez. Standartlardaki herhangi bir hata, yanlışlık veya baskı hatalarından şirketimiz sorumlu tutulamaz. Ayrıca tarafımızca üretilen EGGER parkelerde gelecekte yapılacak ürün geliştirmeleri sonucu teknik farklılıklar ortaya çıkabilir, standartlar ve kamu hukuku kapsamındaki belgeler değişebilir. Genel Hüküm ve Koşullarımız geçerlidir.

